

Navigation


TravelPilot DX-N

Bedienungsanleitung



BLAUPUNKT

● **BLAUPUNKT**
TravelPilot DX

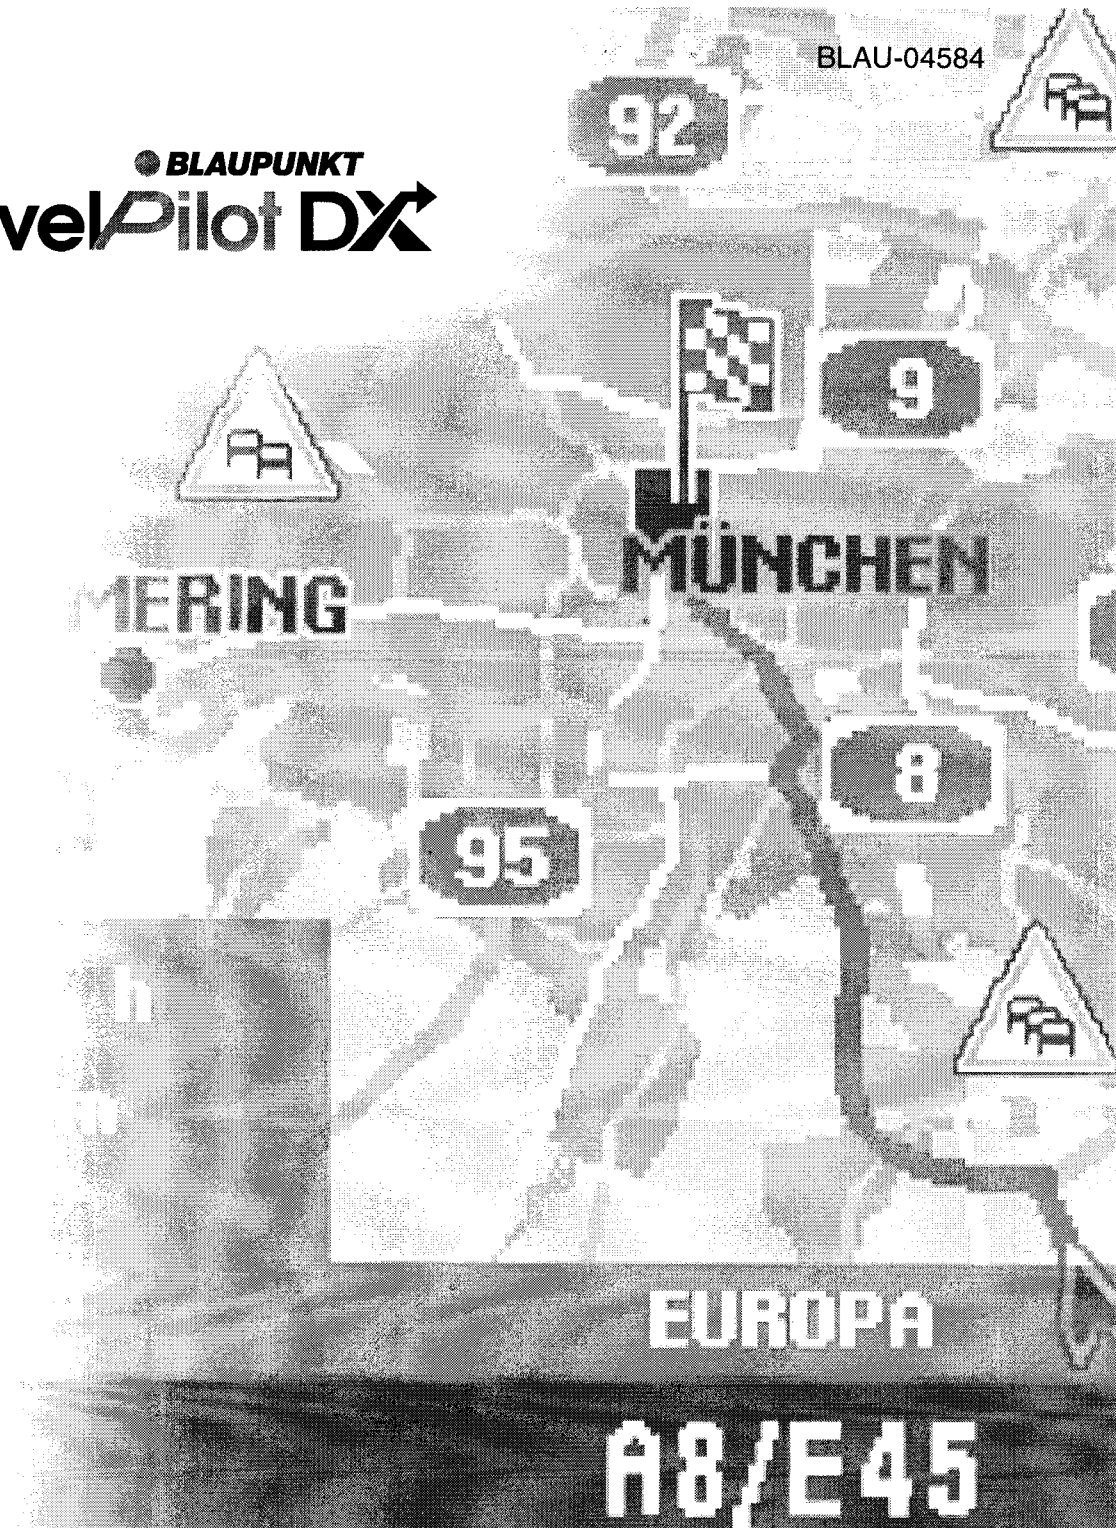



Der TravelPilot DX-N ist für den Einsatz in PKW konzipiert.

Spezielle Informationen, z. B. Höhenbegrenzungen oder max. zulässige Straßenbelastung, die zur Zielführung von LKW oder Bussen benötigt werden, sind auf den Navigations-CDs nicht gespeichert.



Bedienung während der Fahrt

Wenn Sie das Verkehrsgeschehen nicht beachten, können Sie schwere Unfälle verursachen.

Um Ablenkung durch den TravelPilot DX-N zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Punkte:

- **Machen Sie sich vor Fahrtbeginn mit dem TravelPilot DX-N und seiner Bedienung vertraut.**
- **Halten Sie an einer geeigneten Stelle an, wenn Sie den TravelPilot DX-N neu programmieren möchten.**
- **Bedienen Sie den TravelPilot DX-N während der Fahrt nur, wenn es die Verkehrslage zuläßt.**
- **Führen Sie eine Zieleingabe nur durch, wenn das Fahrzeug steht.**

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	2	Zieleingabe	15	Ziel- und Routeninformationen	
Allgemeines	5	Die Zieleingabe bei Kenntnis der		abfragen	24
Über diese Anleitung	5	Adresse	15	Routenliste ansehen	24
Zubehör	5	Ein Zentrum (Stadtteil) als Ziel		Zielführung mit optischen	
Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09 .	5	auswählen	16	Fahrempfehlungen	25
TMC-Tunerbox D-Namic	5	Hausnummer eingeben	16	Übersicht	25
Funktionsprinzip der Navigation	6	Umgebungsziele (Parkplätze,		Symboldarstellung aktivieren	25
Einschalten	6	Tankstellen usw.) wählen	17	Zielführung mit Kartendarstellung .	26
BedienIntro	6	Überregionale Ziele (Autobahn-		Kartendarstellung aktivieren	26
Diebstahlschutzsystem	7	anschluß, Raststätte, Flughafen		Übersicht	27
Ausschalten des TravelPilot DX-N	7	oder Grenzübergang) wählen	18	Infokarte wählen (Zielgebiet,	
Kurzanleitung	8	Ziel über Kartendarstellung		Übersichtskarte)	27
Markieren von Menüpunkten	8	eingeben	19	Standortkarte wählen (Nord,	
Auswählen von Menüpunkten	8	Maßstab ändern	19	Automatisch, Kreuzungs-Zoom)	28
Menüs verlassen	8	Informationen in Karte einblenden	20	Kartenmaßstab einstellen	28
Die direkte Zieleingabe in		Zielführung starten	20	Informationen in Karte	29
10 Schritten	9	Ziel auf Karte vor der Zielführung		Fahrzeit oder Ankunftszeit und	
Aktuelles Ziel mit Namen vor der		abspeichern	21	Fahrstrecke in Karte	30
Zielführung abspeichern	11	Ziel aus Speicher	22	Fahrzeit oder Ankunftszeit wählen	31
Beispiel für eine Zielführung mit		Ziel aus Speicher wählen	22	Bildschirmmodus Automatisch/Tag/	
Kartendarstellung	12	Zielführung	23	Nacht/Aus wählen	32
Routenoptionen vor der Zielführung		Zielführung starten	23	Stauumfahrung einstellen	33
ändern	12	Abgebrochene Zielführung erneut		Stauumfahrung aktivieren	33
Zur Kartendarstellung wechseln	13	starten	23	Stauumfahrung aufheben	34
Kartenmaßstab ändern	13	Lautstärke der Sprachausgabe		Straßen bzw. Straßenabschnitte	
Informationen in Karte einblenden	13	einstellen	24	in der Routenliste sperren	34
				Sperrung in Routenliste aufheben	35

Dynamische Zielführung mit TMC	36	Tourenspeicher	46	Bildschirmmodus Automatisch/Tag/ Nacht/Aus wählen	54
TMC ein-/ausschalten	36	Tourenziel eingeben	46	Eine andere Quelle wählen	54
TMC-Sender auswählen mit der TMC-Tunerbox D-Namic	37	Neues Tourenziel eingeben	46	Grundeinstellungen vornehmen	55
TMC-Sender auswählen mit dem Autoradio	38	Ziel aus dem Zielspeicher übernehmen	47	Sicherheitscode aktivieren/ deaktivieren	55
Verkehrsmeldungen darstellen	39	Letztes Ziel der Navigation übernehmen	47	BedienIntro ein-/ausschalten	55
Route während der Zielführung mit TMC berechnen	39	Tour sortieren	48	TV/Video freischalten	56
Routenoptionen wählen ..	40	Tourenziel löschen	48	Rückfahrkamera freischalten	56
Routenoptionen vor Zielführung ändern	40	Tour komplett löschen	49	QuickInfo ein-/ausschalten	56
Routenoptionen aktivieren/ deaktivieren	40	Zielführung zu einem Tourenziel starten	49	Sonstige Einstellungen vornehmen .	57
Routenoptionen während Zielführung ändern	41	Reiseführer	50	Uhreinstellungen vornehmen	57
Einstellungen speichern	41	Reiseführer aktivieren	50	Anzeige der Fahr- oder Ankunftszeit wählen	58
Zielspeicher	42	Weitere Funktionen	51	Uhrenformat wählen	58
Zielspeicher öffnen	42	Kartendarstellung ohne Zielführung	51	Standby-Zeit einstellen	59
Ziel speichern	43	GPS-Status und Position anzeigen lassen	51	Systemversion anzeigen lassen	59
Aktuelles Ziel mit Namen abspeichern .	43	Systemeinstellungen	52	Manuelle Standorteingabe	59
Standort als Ziel speichern	43	Grundmenü für System- einstellungen aufrufen	52	Demomodus aufrufen	60
Ziele aus dem Speicher löschen	44	Audio/Video-Einstellungen vornehmen	52	Demomodus deaktivieren	60
Ziel löschen	44	Sprache wählen	52	Einstellungen zur Kalibrierung vornehmen	61
Letzte Ziele löschen	44	Lautstärke der Sprachausgabe einstellen	53	Kalibrierung nach Reifenwechsel	61
Zielspeicher löschen	45	Weitere Lautstärkeoptionen einstellen ..	53	Neuinstallation des Systems	61
Zielspeicher umsortieren	45			Status der Kalibrierung anzeigen lassen	62
				Manuelle Kalibrierung	62
				Anhang	63
				Verfügbare Navigations-CD-ROMs .	63
				Verfügbare Reiseführer-CD-ROMs .	63
				Navigations-CD-ROM wechseln	63

Über diese Anleitung

Diese Anleitung soll Sie mit der Bedienung und den Funktionen Ihres TravelPilot DX-N vertraut machen und Ihnen eine sichere und erfolgreiche Bedienung des Gerätes ermöglichen. Lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme Ihres TravelPilot DX-N aufmerksam und bewahren Sie sie sorgfältig im Fahrzeug auf.

Um Ihnen das schnelle Auffinden von Informationen zu ermöglichen, werden in dieser Anleitung die folgenden Symbole zur Kennzeichnung einzelner Schritte eingesetzt:

- 1. ... Markiert handlungsanweisende Schritte, die Sie durchführen müssen, um das Ziel einer Aktion zu erreichen.
- ✓ Die Gerätereaktionen, die nach einer Handlung erfolgen müssen, sind so gekennzeichnet.
- Der Pluspunkt: Hier erhalten Sie Hinweise und Tips zum Umgang mit dem TravelPilot DX-N.

Zubehör

Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09

Die Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09 ermöglicht es Ihnen, den TravelPilot DX-N bequem vom Lenkrad aus zu bedienen.

TMC-Tunerbox D-Namic

Um eine dynamische Navigation zu ermöglichen (automatische Stauumfahrung), muß der TravelPilot DX-N mit einer TMC-Quelle (Traffic **M**essage **C**hannel) verbunden werden. Dazu steht Ihnen eine als Zubehör erhältliche „TMC-Tunerbox D-Namic“ zum Empfang von TMC-Daten zur Verfügung.

Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, die TMC-Daten von einem Blaupunkt Autoradiogerät zu beziehen. Welche Blaupunkt-Autoradios in der Lage sind, TMC-Daten zu empfangen und an den TravelPilot DX-N weiterzugeben, erfahren Sie von Ihrem Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt-Telefon-Hotline. Die Nummer der Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung.

Funktionsprinzip der Navigation

Die aktuelle Fahrzeugposition wird von Ihrem TravelPilot DX-N mittels des satelliten-gestützten Ortungssystems GPS ermittelt. GPS bedeutet **G**lobal **P**ositioning **S**ystem und ermöglicht eine sichere, weltweite Ermittlung des Standorts. Darüber hinaus werden die Fahrzeugbewegungen mittels eines „Gyro“ und des elektronischen Tachosignals des Fahrzeugs erfaßt. Das Navigationssystem des TravelPilot DX-N vergleicht die so gewonnenen Daten mit dem digitalisierten Datenmaterial auf der Navigations-CD-ROM und errechnet daraus die Routen für die Zielführung.

Wenn der TravelPilot DX-N an eine TMC-Quelle („TMC-Tunerbox D-Namic“ oder geeignetes Autoradiogerät) angeschlossen ist, wird die aktuelle Verkehrslage bei der Berechnung der Route berücksichtigt. Nähere Informationen zu TMC finden Sie im Kapitel „Dynamische Zielführung mit TMC“.

Einschalten

Bei ordnungsgemäßem Anschluß des TravelPilot DX-N an die Fahrzeugzündung und Dauerplus wird der TravelPilot DX-N automatisch mit der Fahrzeugzündung aktiviert.

BedienIntro

Beim Systemstart wird das BedienIntro angezeigt. Hier werden die Funktionen der Fernbedienung erläutert. Anschließend können Sie wählen, ob die BedienIntro bei jedem Einschalten des TravelPilot DX-N angezeigt werden soll.

- Der Pluspunkt: Sie können die BedienIntro jederzeit im Menü „Einstellungen“ aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie dazu im Kapitel „Einstellungen“ unter „BedienIntro ein-/ausschalten“.



Diebstahlschutzsystem

Um eine Inbetriebnahme des TravelPilot DX-N nach einer Trennung von der Batteriespannung (z. B. bei Diebstahl) zu verhindern, haben Sie die Möglichkeit, die Codierung Ihres TravelPilot DX-N zu aktivieren.

Wenn die Codierung aktiv ist, kann das Gerät nach einer Trennung von der Batteriespannung nur durch Eingabe der Code-Nummer in Betrieb genommen werden. Die Code-Nummer finden Sie im Gerätepaß des TravelPilot DX-N. **Bewahren Sie den Gerätepaß niemals im Fahrzeug auf!**

Wie man die Codierung aktiviert bzw. deaktiviert und wie man codierte Geräte nach einer Trennung von der Batteriespannung einschaltet, erfahren Sie im Kapitel „Einstellungen“ unter „Sicherheitscode aktivieren/deaktivieren“.

- Der Pluspunkt: Das Diebstahlschutzsystem verhindert elektronisch nach Ausbau des TravelPilot DX-N die Wiedereinbetriebnahme durch Unbefugte.

Ausschalten des TravelPilot DX-N










Aus technischen Gründen ist es nicht möglich, den TravelPilot DX-N auszuschalten. Bei Bedarf können Sie das Display des TravelPilot DX-N im Menü „Einstellungen“ ausschalten.

1. Markieren Sie dazu im Hauptmenü den Menüpunkt „Einstellungen“ mit den **< > ^ v**-Tasten der Fernbedienung. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen den Menüpunkt „Bildschirm“ und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Bildschirm“ wird angezeigt. ✓
3. Markieren Sie den Menüpunkt „Aus“ und drücken Sie die **OK**-Taste. Das Display ist ausgeschaltet. ✓





Das Display kann durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.




Die gesamte Bedienung des TravelPilot DX-N erfolgt über die Tasten der Fernbedienung.


-  OK-Taste; zur Auswahl von Menüpunkten
-     Pfeiltasten; zum Verschieben der Auswahlmarkierung
-  Rücksprung-Taste; zum Verlassen von Menüs
-  Stau-Taste; öffnet das Menü der dynamischen Zielführung und der manuellen Staumfahrung.
-  Info-Taste; wiederholt die letzte Sprachausgabe der Navigation und ruft das Info-Menü auf. In Listen werden Einträge, die mit ... gekennzeichnet sind, vollständig angezeigt.
-  Der Pluspunkt: Mit der optionalen Infrarot-Lenkradfernbedienung RC 09 läßt sich der TravelPilot DX-N bequem vom Lenkrad aus bedienen.

Markieren von Menüpunkten


Verschieben Sie die Auswahlmarkierung mit den  - und den  -Tasten der Fernbedienung.


-  Der Pluspunkt: Der Bedienassistent (Markierung in der Abbildung) zeigt Ihnen durch die gelbe Markierung, welche Tasten der Fernbedienung im aktuellen Menü benutzbar sind.

Auswählen von Menüpunkten

Um markierte Menüeinträge auszuwählen, drücken Sie die -Taste der Fernbedienung.

Menüs verlassen

Wenn Sie ein Menü verlassen möchten, drücken Sie die -Taste der Fernbedienung.

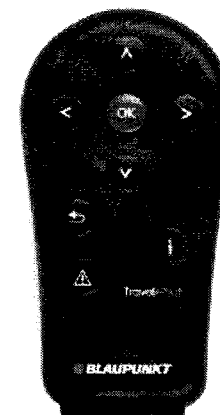

Bedienteil



Lenkrad-
fernbedienung
RC 09



Kurzanleitung

Um Sie mit den grundlegenden Funktionen des TravelPilot DX-N schnell vertraut zu machen, sind im Anschluß drei Beispiele zum Nachvollziehen angeführt:

- Direkte Zieleingabe einer Stadt mit Angabe der Straße und Querstraße.
- Eingabe eines Namens für das Ziel und Ablegen im Zielspeicher.
- Zielführung mit Karte: Änderung des Kartenmaßstabs und der Karteninformationen.


Weitere Möglichkeiten zur Zieleingabe sind im Kapitel „Zieleingabe“ beschrieben.

Die direkte Zieleingabe in 10 Schritten

Beispielhaft wird hier die Vorgehensweise für eine Zieleingabe gezeigt.




Stadt: Berlin
Straße: Alexanderplatz
Querstraße: Alexanderstraße

Stadt:

1. Schalten Sie die Fahrzeugzündung ein.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✓
 2. Wählen Sie im Hauptmenü „Zieleingabe“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
 3. Markieren Sie das -Symbol (Stadt). Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Stadtnamens wird angezeigt. ✓
 4. Markieren Sie den Buchstaben „B“ mit den **<** **>** **^** **v**-Tasten der Fernbedienung. Drücken Sie die **OK**-Taste.
In der Liste (unter dem Buchstabenfeld) wird die erste Ortschaft, die mit dem Buchstaben „B“ beginnt, angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Mit jeder weiteren Buchstabeneingabe verändert sich automatisch die Liste der angezeigten Ortschaften. So wird ein schnelles Auffinden der gewünschten Ortschaft ermöglicht.




5. Markieren Sie nacheinander die Buchstaben „E“, „R“, „L“ und „I“ und drücken Sie nach jedem Buchstaben die **OK**-Taste.
In der Liste wird „BERLIN“ angezeigt. ✓
 - Der Pluspunkt: Die letzten 20 eingegebenen Städte werden automatisch gespeichert. Dies ermöglicht es Ihnen, häufig ausgewählte Städte schnell wiederzufinden, da diese im Eingabefeld direkt angezeigt werden.
6. Um in die Ortsliste zu wechseln, markieren Sie „OK“ im Buchstabenfeld und drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Ortsliste wird angezeigt. ✓
 - Der Pluspunkt: Um schnell in die Ortsliste zu gelangen, halten Sie die **OK**-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt.
7. Markieren Sie „BERLIN“ in der Ortsliste. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Da Berlin als Stadt in Deutschland zweimal vorkommt (Bundeshauptstadt und Stadtteil von Segeberg), wird ein Auswahlmenü zur genauen Stadtbestimmung angezeigt. ✓
8. Markieren Sie „BERLIN“ in dem Auswahlmenü. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird wieder angezeigt. ✓

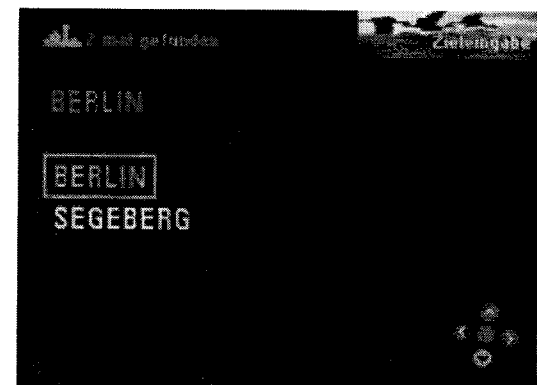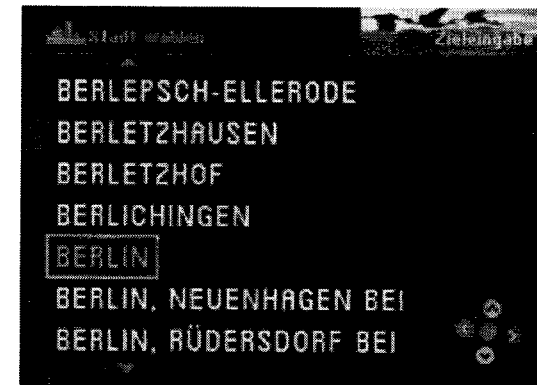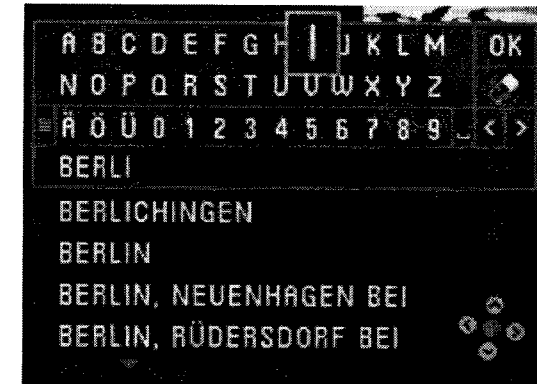


Kurzanleitung

Straße:


- Die Auswahlmarkierung steht automatisch im Menü „Zieleingabe“ auf dem -Symbol (Straße). Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Straßennamens wird angezeigt. ✓
Gehen Sie zur Eingabe des Straßennamens „Alexanderplatz“ wie unter „Stadt“ beschrieben vor.

Querstraße:

- Die Auswahlmarkierung steht automatisch auf dem -Symbol (Querstraße). Drücken Sie **OK**-Taste.
Die Auswahlliste mit den verfügbaren Querstraßen wird angezeigt. ✓
Wählen Sie „ALEXANDERSTRASSE“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
Die Auswahlmarkierung steht auf „Start“. Sie können nun die Zielführung mit der **OK**-Taste starten.
- Der Pluspunkt: Nachdem das Ziel komplett eingegeben wurde, und bevor Sie die Zielführung starten, haben Sie die Möglichkeit, das Ziel im Zielspeicher abzulegen.

Aktuelles Ziel mit Namen vor der Zielführung abspeichern

- Wählen Sie den Menüpunkt „Speichern“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✓
- Geben Sie wie gewohnt einen Namen für das Ziel ein, z. B. „HOTEL“.
- Markieren Sie „OK“ im Buchstabenfeld und drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Ziel ablegen“ wird angezeigt. ✓
- Bewegen Sie den Namen des Ziels mit den **↑** **↓**-Tasten auf die gewünschte Position im Zielspeicher. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✓

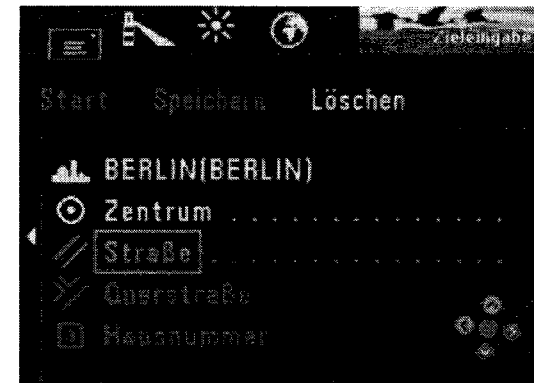

Beispiel für eine Zielführung mit Kartendarstellung



Nachdem Sie die Zieleingabe beendet haben, können Sie die Zielführung starten.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Start“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✓
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.
- Der Pluspunkt: Die Routenoptionen können jederzeit während der Zielführung geändert werden. Lesen Sie dazu im Kapitel „Routenoptionen wählen“ unter „Routenoptionen während der Zielführung ändern“.

Routenoptionen vor der Zielführung ändern

Die Beispielzielführung soll mit den Optionen „Kurze Route“ und ohne „Autobahn“ erfolgen.


2. Während das Menü mit den Zieldaten angezeigt wird, wird der Menüpunkt „Routenoptionen ändern“ markiert dargestellt. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✓
3. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf den Menüpunkt „Kurze Route“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
„Kurze Route“ ist gewählt. ✓
4. Wenn „Autobahn“ aktiviert ist (Häkchen im Kasten davor), verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf „Autobahn“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
„Autobahn“ ist deaktiviert. Der Haken im Kasten vor „Autobahn“ ist ausgeblendet. ✓
5. Markieren Sie „Start“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✓
Nachdem die Route berechnet ist, beginnt die Zielführung. Die erste Sprachausgabe der Zielführung wird ausgegeben. Dazu wird die zuletzt aktive Darstellung verwendet (Symbolzielführung oder Kartendarstellung).

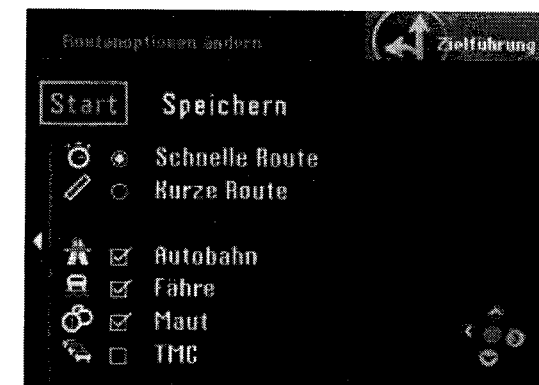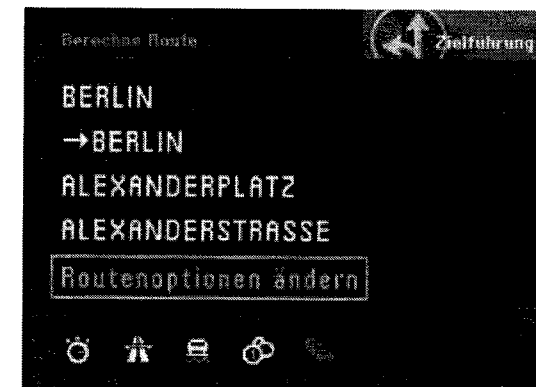

Kurzanleitung

Zur Kartendarstellung wechseln


6. Wenn die zuletzt aktive Zielführung eine Symbolzielführung war, wechseln Sie wie folgt in die Kartendarstellung: Drücken Sie während der Zielführung die **OK**-Taste.
Am linken unteren Rand wird ein Ausklappmenü angezeigt. ✓
7. Wählen Sie „Karte“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Kartendarstellung wird angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Mit dem Ausklappmenü können Sie während der Zielführung bequem zwischen der Symbol- und Kartendarstellung wechseln.

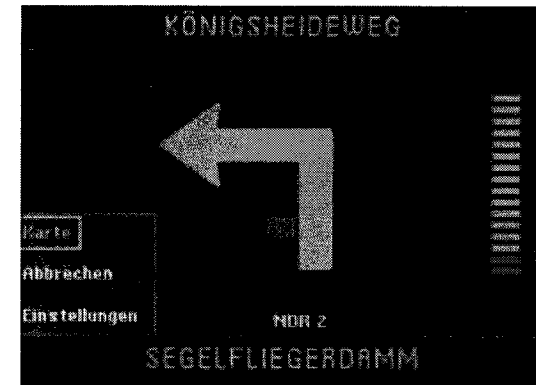

Kartenmaßstab ändern

Wenn das Ziel in weiterer Entfernung vom Standort liegt, kann der Kartenmaßstab geändert werden. So haben Sie einen weiteren Überblick über die gesamte Route. Wenn Sie sich in Zielnähe befinden, können Sie den Kartenmaßstab wieder vergrößern, um detaillierte Informationen zu der Zielumgebung zu erhalten.


8. Drücken Sie während der Kartendarstellung die **▲**-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung des Kartenmaßstabs wird geöffnet. ✓
9. Wählen Sie mit den **▲** **▼**-Tasten den gewünschten Maßstab aus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✓

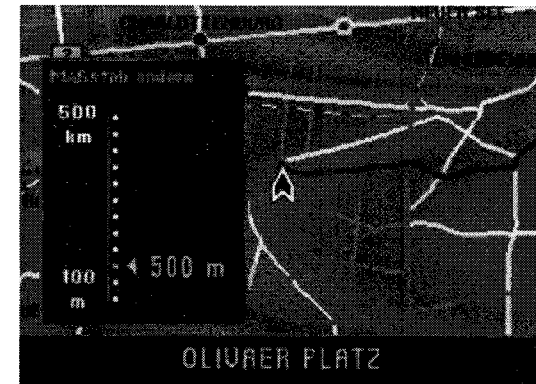



Informationen in Karte einblenden

Wenn Sie sich dem Zielgebiet nähern, können Sie komfortabel zusätzliche Informationen wie z. B. Parkhäuser, öffentliche Einrichtungen oder Werkstätten auf der Karte anzeigen lassen.

Für die Beispielzielführung sollen Parkhäuser/Parkplätze und Tankstellen auf der Karte angezeigt werden.



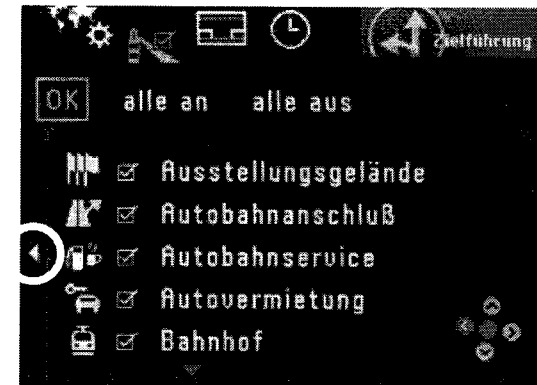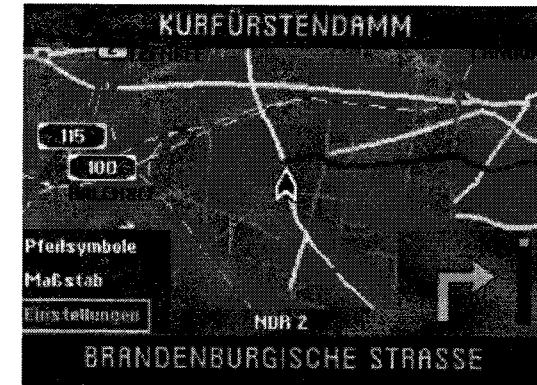

10. Drücken Sie während der Zielführung die **OK**-Taste.
Am linken unteren Rand wird ein Ausklappmenü angezeigt. ✓
11. Wählen Sie „Einstellungen“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
12. Wählen Sie das -Symbol und drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Auswahlmenü „Info in Karte“ wird angezeigt. ✓
Wählen Sie mit der **V**-Taste den Menüpunkt „Parkplatz/Parkhaus“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
In dem Kasten links neben dem Menüeintrag erscheint ein Häkchen. ✓
13. Der Pluspunkt: Durch das Häkchen vor dem Menüpunkt können Sie schnell erkennen, ob eine Option aktiviert ist oder nicht.
13. Wählen Sie mit der **V**-Taste den Menüpunkt „Tankstelle“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
In dem Kasten links neben dem Menüeintrag erscheint ein Häkchen. ✓
14. Wählen Sie mit der **^**-Taste den Menüpunkt „OK“ in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Kartendarstellung mit den ausgewählten Symbolen erscheint. ✓
15. Der Pluspunkt: Sie können in Menüs mit einem Dreieck am linken Rand (Markierung in der Abbildung) direkt in die Menüzeile (OK / alle an / alle aus) wechseln, wenn Sie die **<**-Taste drücken.
15. Wenn das Ziel erreicht wird und die Zielführung beendet ist, bleibt die Kartenanzeige aktiv. Wenn Sie ein neues Ziel eingeben wollen, drücken Sie die **↺**-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✓

Weitere Informationen zur Zielführung und eine ausführliche Beschreibung der Zielführungs- und Darstellungsarten erhalten Sie im Kapitel „Zielführung“.




Zieleingabe

Über die vier Symbole in der obersten Zeile im Menü „Zieleingabe“ haben Sie folgende Möglichkeiten, ein Ziel einzugeben:

-  Über den Umschlag können Sie eine direkte Zieleingabe mit Kenntnis der genauen Adresse über die Menüpunkte „Stadt“ - „Zentrum“ - „Straße“ - „Querstraße“ - „Hausnummer“ vornehmen.
-  Über den Leuchtturm können Sie aus einer Liste von Umgebungszielen, wie z. B. Parkplätze, Krankenhäuser, Tankstellen, Bahnhöfe und andere öffentliche Einrichtungen wählen. Diese Umgebungsziele können für den Standortumkreis, für das letzte Ziel der Navigation und für den Umkreis eines wählbaren Orts abgerufen werden.
-  Über die Sonne kann eine direkte Auswahl aus den vier Kategorien für überregionale Ziele: Autobahnanschluß, Autobahnservice, Flughafen und Grenzübergang erfolgen.
-  Über die Weltkugel können Sie ein Ziel direkt in der Kartendarstellung festlegen.

Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein bereits gespeichertes Ziel aus dem Zielspeicher für die erneute Zieleingabe aufzurufen.

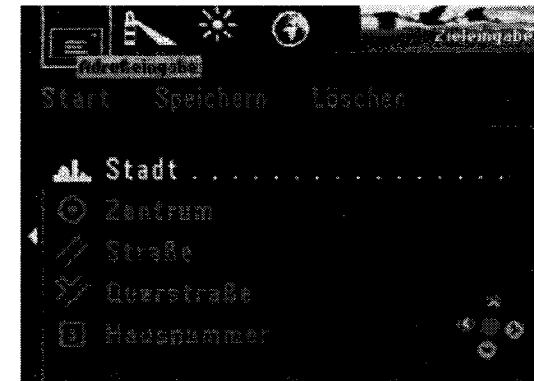


Die Zieleingabe bei Kenntnis der Adresse


1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Zieleingabe“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Bei jedem Aufrufen des Menüs „Zieleingabe“ wird automatisch der Umschlag für die direkte Adreßeingabe aktiv.

Die direkte Adreßeingabe einer Stadt, Straße und Querstraße finden Sie als Beispiel in der Kurzanleitung beschrieben. Zusätzlich können Sie als Bestandteil der Adresse ein Zentrum oder eine Hausnummer eingeben.

Ein Zentrum (Stadtteil) als Ziel auswählen


Sie können bei Großstädten das Zentrum eines Stadtteiles als Ziel eingeben. Bei kleineren Städten dient dieser Menüpunkt zur Eingabe des Stadtzentrums, da eine Zieleingabe über den Menüpunkt „Straße“ nur eingeschränkt möglich sein kann.

1. Um ein Zentrum als Ziel auszuwählen, geben Sie zuerst eine Stadt ein. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie dann das -Symbol (Zentrum). Drücken Sie die **OK**-Taste. Nachfolgend wird die Liste der Zentren (bei höchstens 12 Einträgen) oder die Buchstabenliste (bei mehr als 12 Einträgen) aufgerufen. ✓
3. Geben Sie in der Buchstabenliste den Namen des gewünschten Zentrums ein oder bestätigen Sie den vorhandenen Eintrag. Rufen Sie anschließend die Liste der Zentren auf.
4. Markieren Sie das gewünschte Zentrum. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
Die Auswahlmarkierung steht auf „Start“. Sie können nun die Zielführung mit der **OK**-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

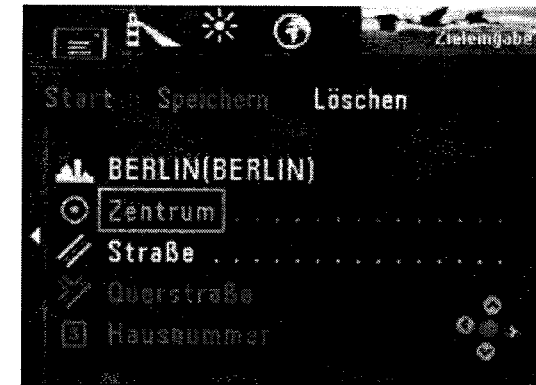

Hausnummer eingeben


Die Zieleingabe kann um die Angabe einer Hausnummer erweitert werden. Voraussetzung ist, daß dazu die entsprechenden Daten auf der Navigations-CD vorhanden sind.

1. Geben Sie zuerst eine Stadt und eine Straße ein.
2. Markieren Sie das -Symbol (Hausnummer). Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Zahlenliste zur Eingabe der Hausnummer wird angezeigt. ✓
3. Gehen Sie zur Eingabe der Hausnummer wie unter „Stadt“ beschrieben vor. Wählen Sie aus der Liste den gewünschten Hausnummernbereich. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Zieleingabe“ wird angezeigt. ✓
Die Auswahlmarkierung steht auf „Start“. Sie können nun die Zielführung mit der **OK**-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.




Zieleingabe

Umgebungsziele (Parkplätze, Tankstellen usw.) wählen

Über das -Symbol (Leuchtturm) stehen Ihnen verschiedene Umgebungsziele zur Zieleingabe zur Verfügung. Diese Umgebungsziele können Sie, bezogen auf Ihren derzeitigen Standort („Standortumgebung“), auf das letzte aktive Ziel der Navigation („Letztes Ziel“) oder auf jeden beliebigen Ort („Ortsumgebung“), auswählen. Die Ziele bei „Standortumgebung“ und „Letztes Ziel“ werden sortiert nach der Entfernung, bei „Ortsumgebung“ alphabetisch, angezeigt.

● Der Pluspunkt: So können Sie z. B. einfach die nächste Tankstelle finden.

Die zur Verfügung stehenden Umgebungsziele sind je nach Standort oder Zielumgebung unterschiedlich und beziehen sich auf einen Umkreis von ca. 20 km (bei Flughäfen bis 80 km).

1. Um ein Umgebungsziel auszuwählen, wählen Sie im Menü „Zieleingabe“ das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Umgebungsziele“ wird angezeigt. ✓

2. Bewegen Sie die Auswahlmarkierung auf den gewünschten Bezugspunkt („Standortumgebung“, „Letztes Ziel“ oder „Ortsumgebung“). Drücken Sie die **OK**-Taste.

3. Wenn Sie „Ortsumgebung“ gewählt haben, muß zuerst ein Ort, auf den sich die Ziele beziehen sollen, gewählt werden.


● Der Pluspunkt: Die Bestimmung des Ziels erfolgt hier wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.

Wenn der Ort bestimmt ist, wird die Liste mit den Zielen angezeigt. ✓

4. Wählen Sie das gewünschte Umgebungsziel. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Liste der verfügbaren Ziele wird angezeigt. ✓

5. Wählen Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der Zielname wird in einem Menü angezeigt. ✓


Die Auswahlmarkierung steht auf „Start“. Sie können nun die Zielführung mit der **OK**-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

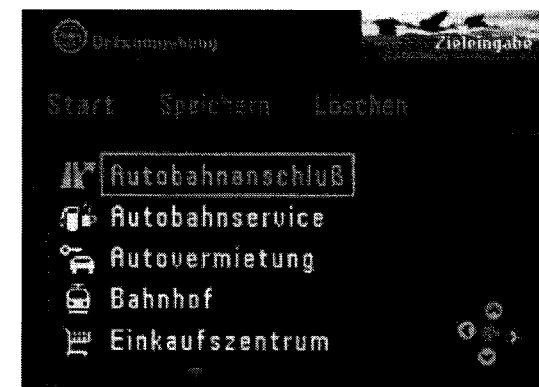

Überregionale Ziele (Autobahnanschluß, Raststätte, Flughafen oder Grenzübergang) wählen


Über das ☀-Symbol (Sonne) haben Sie die Möglichkeit, Autobahnanschlußstellen, Raststätten, Flughäfen und Grenzübergänge aus dem gesamten Bundesgebiet auszuwählen. Sie müssen dazu lediglich den Namen kennen.

1. Wählen Sie das ☀-Symbol in der obersten Zeile des Menüs „Zieleingabe“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Liste mit den zur Verfügung stehenden überregionalen Zielen wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den gewünschten Menüpunkt. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe des Zielnamens wird angezeigt. ✓
3. Geben Sie den Namen des Ziels ein.
Der Pluspunkt: Die Bestimmung des Ziels erfolgt hier wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.
Nachdem Sie das Ziel ausgewählt haben, wird der Zielname in einem Menü angezeigt. ✓
Die Auswahlmarkierung steht auf „Start“. Sie können nun die Zielführung mit der **OK**-Taste starten. Lesen Sie dazu das Kapitel „Zielführung“.

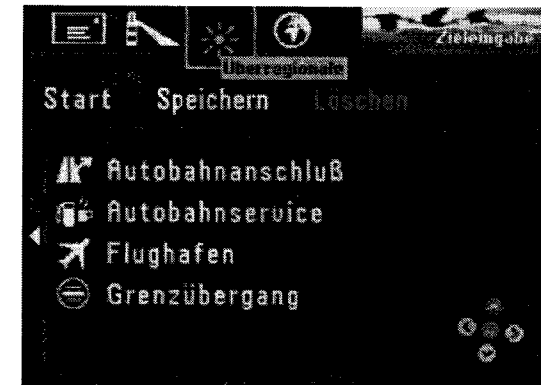

Zieleingabe

Ziel über Kartendarstellung eingeben

Über das -Symbol (Weltkugel) können Sie ein Ziel für die Navigation in der Kartendarstellung festlegen.

1. Wählen Sie das -Symbol in der obersten Zeile des Menüs „Zieleingabe“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Es wird eine in Nordrichtung ausgerichtete Karte angezeigt. ✓
Die Umgebung des zuletzt aktiven Ziels wird angezeigt. War vorher kein Ziel eingegeben, wird die Standortumgebung angezeigt. Zur Zielfestlegung dient das Fadenkreuz.
 2. Bewegen Sie das Fadenkreuz mit den    -Tasten der Fernbedienung in die Richtung des gewünschten Ziels.
Das Fadenkreuz bewegt sich über das Display. ✓
Wenn das Fadenkreuz über den Rand der Karte bewegt wird, wird automatisch der nächste Kartenausschnitt angezeigt.
- Der Pluspunkt: Je nach Kartenmaßstab wird in der Zeile unter der Karte der Name der Straße oder der Name der Stadt angezeigt, über die das Fadenkreuz bewegt wird.



Maßstab ändern

Wenn das Ziel in weiter Entfernung vom Standort ist, können Sie den Kartenmaßstab ändern. So können Sie das Fadenkreuz schnell über weite Entfernungen bewegen.

1. Drücken Sie während der Kartenanzeige die **OK**-Taste.
Ein Ausklappmenü wird geöffnet. ✓
2. Wählen Sie „Maßstab“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung des Kartenmaßstabs wird geöffnet. ✓
3. Wählen Sie den gewünschten Maßstab aus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✓



Informationen in Karte einblenden

Sie können zusätzliche Informationen wie z. B. Parkplätze und Tankstellen über Symbole auf der Karte anzeigen lassen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie „Info in Karte“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Auswahl mit den verfügbaren Informationen wird angezeigt. ✓
3. Markieren Sie die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen.
Drücken Sie jeweils die **OK**-Taste.
Die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen, müssen mit einem Häkchen gekennzeichnet sein. ✓
4. Wenn Sie alle zur Kartenanzeige gewünschten Informationen gewählt haben, drücken Sie die **←**-Taste.
„OK“ in der obersten Zeile des Menüs ist markiert. ✓
5. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Karte wird mit den gewünschten Informationen angezeigt. ✓

Zielführung starten

Sie können, wenn Sie das Ziel auf der Karte festgelegt haben, direkt die Zielführung starten.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie „Start“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✓
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.
Lesen Sie dazu die Kapitel „Routenoptionen wählen“ und „Zielführung“.



Zieleingabe

Ziel auf Karte vor der Zielführung abspeichern

Wenn Sie das Ziel mit dem Fadenkreuz markiert haben, können Sie es für spätere Zielführungen im Speicher ablegen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
2. Wählen Sie „Speichern“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✓
3. Geben Sie einen Namen für das Ziel ein und verlassen Sie die Buchstabenliste durch Drücken der **OK**-Taste für länger als zwei Sekunden.
Das Menü „Ziel ablegen“ wird angezeigt. ✓
4. Bewegen Sie den Kurznamen mit den **^** **v**-Tasten auf die gewünschte Position im Zielspeicher. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Hauptmenü wird angezeigt. ✓




Ziel aus Speicher

Im Zielspeicher können häufig benutzte Ziele gespeichert, mit Kurznamen versehen und für Zielführungen aufgerufen werden.

- Der Pluspunkt: Die letzten 12 angefahrenen Ziele speichert der TravelPilot DX-N automatisch.





Ziel aus Speicher wählen


Ausgangspunkt: Sie befinden sich im Hauptmenü. Sollten Sie sich nicht im Hauptmenü befinden, gelangen Sie über die -Taste zurück ins Hauptmenü.

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Zielspeicher“. Drücken Sie die -Taste.

Das Menü „Zielspeicher“ wird angezeigt. ✓

Die Symbole in der oberen Symbolleiste bedeuten:

-  Speicher der letzten 12 Ziele
-  Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert
-  Zielspeicher alphabetisch sortiert
-  Zielspeicher bearbeiten (Ziele löschen, speichern und sortieren)

2. Wählen Sie das Symbol des gewünschten Zielspeichers. Drücken Sie die -Taste.



Die vorhandenen Ziele werden angezeigt. ✓

3. Wählen Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die -Taste.

Ein Menü mit den Daten des aktuellen Ziels wird angezeigt. ✓

Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sie können aus diesem Menü heraus die Routenoptionen ändern.

Lesen Sie dazu die Kapitel „Routenoptionen wählen“ und „Zielführung“.

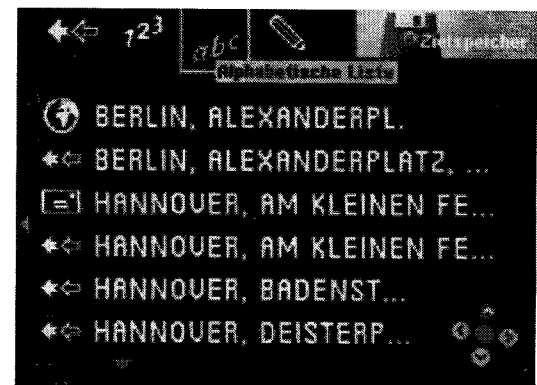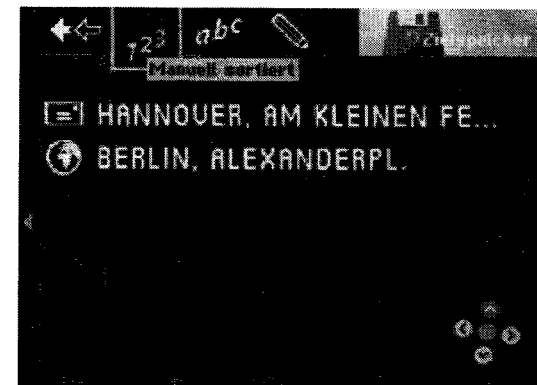

Zielführung

Für die Zielführung stehen Ihnen zwei Anzeigearten zur Verfügung. Sie können zwischen einer Zielführung mit Fahrsymbolen und einer Zielführung mit Karte wählen.

- Der Pluspunkt: In beiden Zielführungsarten werden Sie zusätzlich durch eine sympathische Stimme auf Abbiegehinweise aufmerksam gemacht.

Nachdem Sie die Zielführung gestartet haben und die Route berechnet ist, wird die Zielführung mit den zuletzt aktiven Einstellungen angezeigt.

Zielführung starten

Nachdem Sie die Zieleingabe vorgenommen haben, können Sie die Zielführung starten.


1. Markieren Sie „Start“ in der obersten Menüzeile. Drücken Sie die **OK**-Taste. Ein Menü mit den Daten des eingestellten Ziels wird angezeigt. ✓
Die Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. Sobald ein Teil der Route berechnet ist, wird die erste Fahrempfehlung dargestellt und als Sprachausgabe ausgegeben.

Abgebrochene Zielführung erneut starten

- Der Pluspunkt: Wenn Sie eine Zielführung abgebrochen haben, um z. B. eine längere Pause zu machen, können Sie die Zielführung komfortabel aus dem Hauptmenü neu starten.

Sie befinden sich im Hauptmenü.

1. Markieren Sie „Start“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Route wird berechnet und ein Menü mit den Daten des eingestellten Ziels wird angezeigt. ✓

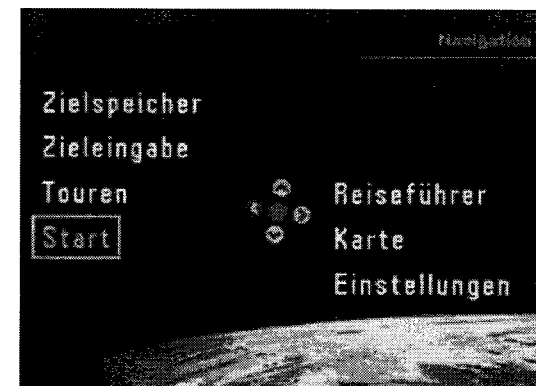

Lautstärke der Sprachausgabe einstellen

1. Um die Lautstärke der Sprachausgabe für die Fahrempfehlungen einzustellen, drücken Sie während der Zielführung die ◀ oder ▶-Taste.
Ein Fenster zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✓
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den ◀ ▶-Tasten ein. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Sprachausgabe erfolgt mit der eingestellten Lautstärke. ✓

Ziel- und Routeninformationen abfragen

Nach Berechnung der Route können Sie Ziel- und Routeninformationen abrufen. Als Zielinformation werden die vollständige Zieladresse, die voraussichtliche Fahrzeit und die Entfernung zum Ziel angezeigt.

1. Halten Sie während der Zielführung die **i**-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt. Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✓
2. Drücken Sie während der Zielführung die **i**-Taste kurz, wird die letzte Sprachausgabe wiederholt.

Routenliste ansehen

Die Routenliste zeigt eine Auswahl der Straßen, die auf der Route befahren werden oder noch zu befahren sind.

Hinweis:

Die Routenliste wird während der Fahrt aktualisiert, es werden die noch zu befahrenen Streckenabschnitte angezeigt. Bei Berechnung einer langen Route, z. B. unter Vermeidung von Autobahnabschnitten, können diese dennoch in der Routenliste stehen. Nähert sich das Fahrzeug diesen Streckenabschnitten, werden diese aus der Routenliste gelöscht.

1. Markieren Sie im Menü „Info“ in der obersten Menüzeile das -Symbol.
Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Routenliste wird angezeigt. ✓



Zielführung

Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen


Während einer Zielführung mit optischen Fahrempfehlungen werden auf dem Display Pfeilsymbole, die die gesprochenen Fahranweisungen grafisch darstellen, angezeigt. Darüber hinaus wird die aktuelle Entfernung zum Ziel, die Restfahrzeit, der Name der befahrenen Straße und der Name der Straße, in die abgebogen werden soll, angezeigt.

Übersicht

- ① Pfeilsymbol
- ② Zielentfernung
- ③ Fahrzeit oder Ankunftszeit
- ④ Name der befahrenen Straße
- ⑤ Name der Straße, in die abgebogen werden soll
- ⑥ Entfernungsbalken bis zum Abbiegen
- ⑦ TMC-Sendername (hier: NDR2)

Symboldarstellung aktivieren

1. Um von der Kartendarstellung zu der Symboldarstellung zu wechseln, drücken Sie während der Kartenanzeige die **OK**-Taste. Am linken unteren Bildrand wird ein Ausklappmenü geöffnet. ✓
 2. Markieren Sie „Pfeilsymbole“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Zielführung wird mit optischen Fahrempfehlungen fortgesetzt. ✓
- Der Pluspunkt: Beim Aufrufen des Ausklappmenüs ist immer die letzte ausgewählte Funktion markiert.

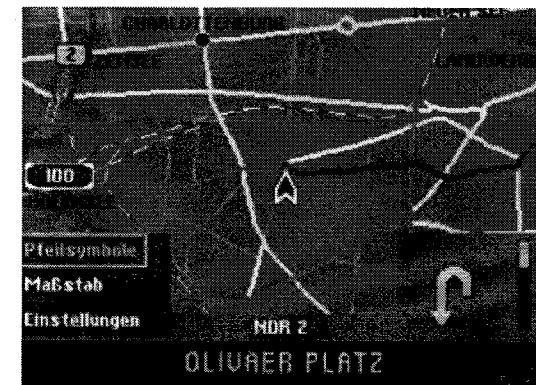

Zielführung mit Kartendarstellung

Bei der Zielführung mit Kartendarstellung wird Ihnen wahlweise eine Karte Ihrer Standortumgebung (aktuelle Fahrzeugposition) oder der Zielumgebung angezeigt.

Bei Anzeige der Standortkarte ist die Ausrichtung der Karte in Fahrtrichtung („Automatisch“) oder in Nordrichtung wählbar. Zusätzlich können Sie die Kartendarstellung mit „Kreuzungs-Zoom“ wählen. Dabei wird von einem kleinen Maßstab während der Zielführung, z. B. 500 m, bei Annäherung an einen Abbiegepunkt automatisch auf einen größeren Maßstab umgeschaltet, z. B. 100 m. Nach dem Abbiegevorgang wird der Maßstab automatisch auf den vorher eingestellten Wert verkleinert.

Zusätzlich können Sie komfortabel eine Übersichtskarte über die gesamte Strecke anzeigen lassen.

In jede der möglichen Kartendarstellungen lassen sich verschiedene Zusatzinformationen wie z. B. Fahrzeit, Fahrstrecke, Tankstellen, Parkplätze und Sehenswürdigkeiten einblenden.

Lesen Sie zur Zielführung mit Karte im Kapitel „Kurzanleitung“ unter „Beispiel für eine Zielführung mit Kartendarstellung“.

Kartendarstellung aktivieren


1. Wenn die letzte Zielführung mit Symbolen erfolgte, können Sie in die Kartendarstellung wechseln. Drücken Sie während der Symboldarstellung die **OK**-Taste.
Am linken unteren Bildrand wird ein Ausklappmenü geöffnet. ✓
2. Markieren Sie „Karte“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Zielführung wird mit Karte fortgesetzt. ✓



Zielführung

Übersicht


- ① Fahrtrichtungspfeil zeigt die Fahrzeugposition und Fahrtrichtung an.
- ② Linkes Infofenster mit Restfahrzeit/Ankunftszeit, Fahrstrecke und Statusanzeige der TMC-Staufunktion.
- ③ Rechtes Infofenster mit Pfeilsymbol und Entfernungsbalken.
- ④ Die berechnete Route wird in der Kartendarstellung farblich gekennzeichnet.
- ⑤ Name der befahrenen Straße.
- ⑥ Name der Straße, in die abgebogen werden soll.
- ⑦ TMC-Sendername der dynamischen Navigation.

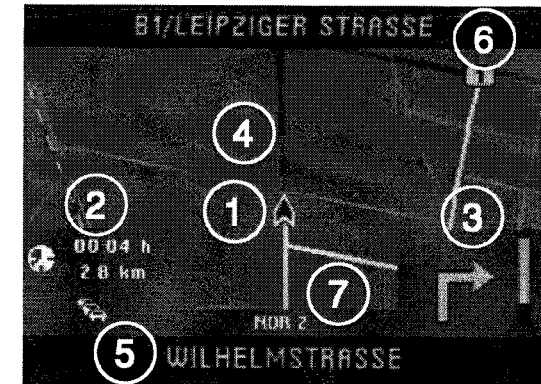

Infokarte wählen (Zielgebiet, Übersichtskarte)

Sie haben die Möglichkeit, eine Infokarte zum Zielgebiet oder eine Übersichtskarte mit dem gesamten Routenverlauf anzeigen zu lassen.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✓
2. Wählen Sie „Infokarte“. Drücken Sie die **>**-Taste.
Eine Auswahl zur Bestimmung der Infokartenart wird geöffnet. ✓
3. Wählen Sie die gewünschte Infokarte. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Zielführung wird mit der gewählten Infokarte fortgesetzt. ✓

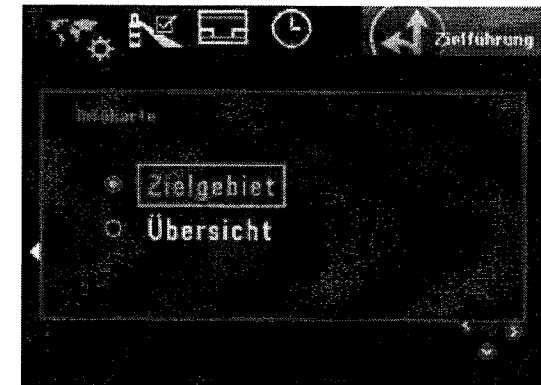

Standortkarte wählen (Nord, Automatisch, Kreuzungs-Zoom)

Sie können wählen zwischen drei verschiedenen Darstellungen der Standortkarte:


- Karte nach Nordrichtung ausgerichtet („Nord“),
 - Karte in Fahrtrichtung ausgerichtet („Automatisch“) und
 - Karte in Fahrtrichtung oder Nordrichtung (je nach Maßstab) ausgerichtet, zusätzlich wird der Kartenmaßstab angepaßt („Kreuzungs-Zoom“).
- Der Pluspunkt: Bei der Einstellung „Kreuzungs-Zoom“ wird der Kartenmaßstab automatisch vor Abbiegepunkten auf die entsprechende Entfernung eingestellt.
1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste. Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✓
 2. Wählen Sie „Standortkarte“. Drücken Sie die **>**-Taste. Eine Auswahl zur Bestimmung der Standortkartenart wird angezeigt. ✓
 3. Markieren Sie die gewünschte Darstellungsart. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Zielführung wird mit der gewählten Karte fortgesetzt. ✓



Kartenmaßstab einstellen

Der Darstellungsmaßstab jeder Karte kann frei gewählt werden. Es stehen Maßstäbe von 100 m bis 500 km zur Verfügung. Das heißt, daß ein Zentimeter auf dem Display 100 m bis 500 km entsprechen kann.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste. Wählen Sie „Maßstab“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Maßstab ändern“ wird geöffnet. ✓
 2. Wählen Sie mit den **▲** **▼**-Tasten den gewünschten Maßstab. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Karte wird im neuen Maßstab angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Sie können den Maßstab auch direkt mit den **▲** **▼**-Tasten während der Kartendarstellung ändern.

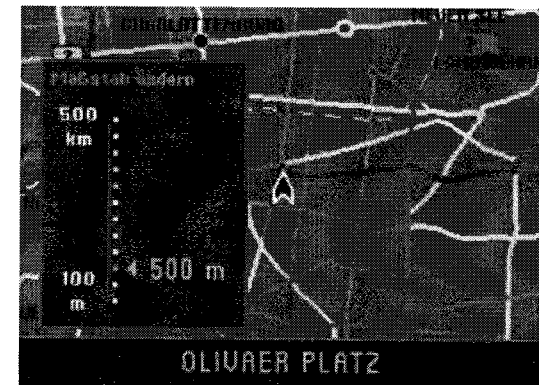


Zielführung

Informationen in Karte

Sie können zusätzliche Informationen wie z. B. Parkplätze und Tankstellen über Symbole auf der Karte anzeigen lassen.

Die folgenden Informationen können in der Karte zusätzlich angezeigt werden:

Ausstellungsgelände	Autobahnanschluß	Autobahnservice
Autovermietung	Bahnhof	Einkaufszentrum
Fähre	Flughafen	Restaurant
Grenzübergang	Hotel	Krankenhaus
Öffentl. Einrichtung	Parkplatz/Parkhaus	Polizei
Post	Sehenswertes Ziel	Sonstiges Ziel
Sportstätte	Tankstelle	Theater/Kultur
Werkstätten		

- Der Pluspunkt: Für die Anzeige der Autowerkstatt können Sie Ihre Marke auswählen.
- 1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
- 2. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Auswahl mit den verfügbaren Informationen wird angezeigt. ✓
- 3. Markieren Sie die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen.
Drücken Sie jeweils die **OK**-Taste.
Die Informationen, die in der Karte angezeigt werden sollen, müssen mit einem Häkchen gekennzeichnet sein. ✓
- Der Pluspunkt: Sie können in der obersten Zeile des Menüs wahlweise alle Informationen gleichzeitig ein- bzw. ausschalten. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag.
- 4. Wenn Sie alle zur Kartenanzeige gewünschten Informationen gewählt haben, drücken Sie die **<**-Taste.
„OK“ in der obersten Zeile des Menüs ist markiert. ✓



5. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Karte wird mit den gewünschten Informationen angezeigt. ✓


Fahrzeit oder Ankunftszeit und Fahrstrecke in Karte


Als Navi-Informationen in der Karte stehen folgende Punkte zur Verfügung:

- Infenster links mit den Inhalten:
Fahrzeit oder Ankunftszeit, Fahrstrecke und Statusanzeige der TMC-Staufunktion.
- Infenster rechts mit den Inhalten:
GPS-Status, Kartenmaßstab und Kompaß.



Außerdem:

- TMC-Sendername (nur wenn das Gerät mit einer TMC-Quelle verbunden ist).
- Pfeilsymbole, mit denen die Fahrempfehlung und die Strecke bis zum Abbiegen grafisch dargestellt werden.

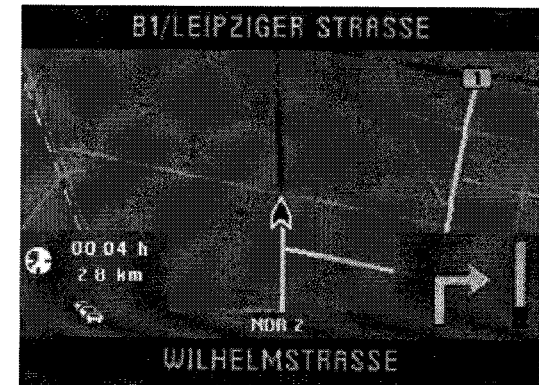1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
Wählen Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
 2. Wählen Sie das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Auswahl mit den verfügbaren Infosten wird angezeigt. ✓
 3. Markieren Sie die Infenster, die in der Karte angezeigt werden sollen.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Infenster, die angezeigt werden sollen, müssen mit einem Häkchen gekennzeichnet sein. ✓
- Der Pluspunkt: Sie können in der obersten Zeile des Menüs wahlweise alle Infenster ein- bzw. ausschalten. Wählen Sie dazu den gewünschten Eintrag.












Zielführung

4. Wenn Sie alle gewünschten Infofenster gewählt haben, drücken Sie die -Taste.
„OK“ in der obersten Zeile des Menüs ist markiert. ✓
5. Drücken Sie die -Taste.
Die Karte wird mit den gewünschten Infofenstern angezeigt. ✓

Fahrzeit oder Ankunftszeit wählen

Sie können wählen, ob im linken Infofenster die Fahrzeit oder die Ankunftszeit zum Ziel angezeigt wird.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der -Taste.
Markieren Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die -Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie das -Symbol. Drücken Sie die -Taste.
Das Auswahlmeneü „Uhr“ wird angezeigt. ✓
3. Wählen Sie den Menüpunkt „Anzeige“. Drücken Sie die -Taste.
Das Menü zur Einstellung der Anzeigeart wird angezeigt. ✓
4. Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart durch Drücken der  -Tasten.
Drücken Sie die -Taste.
Die eingestellte Anzeigeart wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓
5. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die -Taste.



Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht/Aus wählen

Sie können das Display des TravelPilot DX-N auf Automatik-, Tag- bzw. Nachtbetrieb einstellen oder ausschalten.

1. Öffnen Sie das Ausklappmenü mit der **OK**-Taste.
Markieren Sie „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
 2. Markieren Sie „Bildschirm“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Auswahl zur Bestimmung des Bildschirmmodus wird angezeigt. ✓
 3. Wählen Sie den gewünschten Modus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der Modus wird geändert. ✓
Wenn Sie den Bildschirm ausgeschaltet haben, können Sie ihn durch Drücken einer beliebigen Taste einschalten.
- Der Pluspunkt: Haben Sie die Einstellung „Automatisch“ gewählt, schaltet der Bildschirm auf Nachtbetrieb um, sowie die Fahrzeugbeleuchtung eingeschaltet wird (Anschluß des Beleuchtungsanschlusses vorausgesetzt).






Stauumfahrung einstellen

Unabhängig davon, ob Ihr TravelPilot DX-N mit einer TMC-Quelle („TMC-Tunerbox D-Namic“ oder geeignetes Blaupunkt-Autoradiogerät) verbunden ist, können Sie eine Stauumfahrung auch manuell eingeben. So können Sie die Route entsprechend der Verkehrssituation (z. B. Baustellen, gesperrte Streckenabschnitte usw.) kurzfristig ändern. Der TravelPilot DX-N berechnet dann eine neue Route am Stau vorbei. Dazu müssen Sie die Entfernung des Stauanfangs und des Stauendes von Ihrem Standort wissen.

Darüber hinaus können Sie ganze Straßen in der Routenliste sperren.


Stauumfahrung aktivieren

1. Um eine Stauumfahrung einzustellen, drücken Sie während der Zielführung die **△**-Taste der Fernbedienung. Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✓
2. Markieren Sie das **☞**-Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe wird geöffnet. ✓
3. Wählen Sie „Stau voraus“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Ein Menü zur Festlegung des Stauanfangs und -endes wird angezeigt. ✓
4. Markieren Sie den unteren Zahlenwert. Dieser bestimmt die Entfernung des Stauanfangs zur Fahrzeugposition. Stellen Sie den Pfeil mit den **◀ ▶**-Tasten der Fernbedienung auf die Entfernung des Stauanfangs zur Fahrzeugposition. Die wählbaren Entfernungen sind abhängig vom Routenverlauf der Navigation.
5. Markieren Sie den oberen Zahlenwert. Dieser bestimmt die Entfernung des Stauendes zur Fahrzeugposition. Stellen Sie mit den **◀ ▶**-Tasten die Entfernung zum Stauende ein.
6. Markieren Sie „Start“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✓

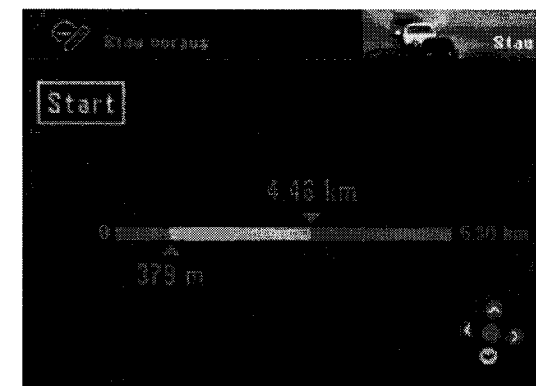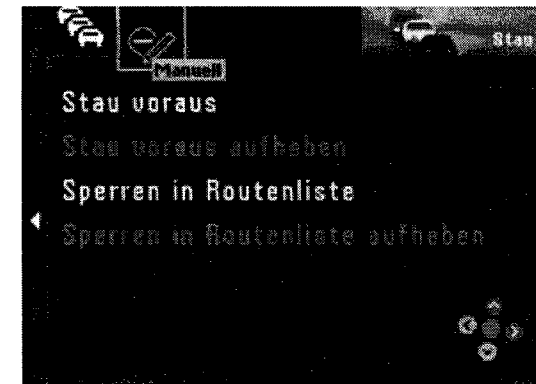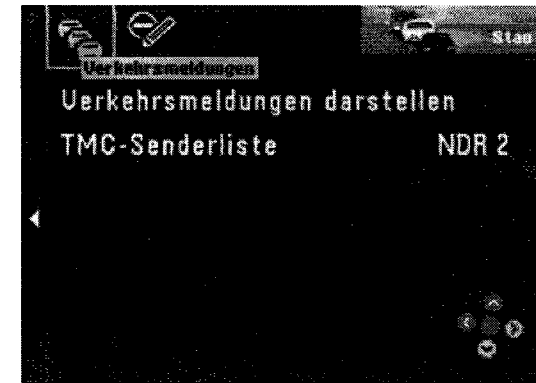

Stauumfahrung aufheben

1. Wenn der Stau sich aufgelöst hat, können Sie die Stauumfahrung wieder aufheben. Markieren Sie im Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe den Punkt „Stau voraus aufheben“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✓

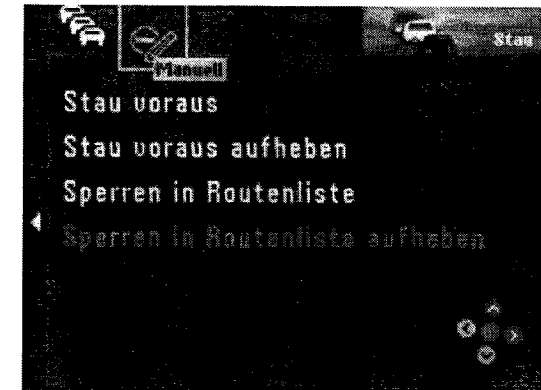


Straßen bzw. Straßenabschnitte in der Routenliste sperren

1. Sie haben die Möglichkeit, Straßen in der Routenliste zu sperren. Markieren Sie im Menü „Stau“ für die manuelle Eingabe den Punkt „Sperrungen in Routenliste“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Routenliste wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie die erste Straße in der Routenliste, die gesperrt werden soll. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Straße wird mit dem **⊖**-Symbol als gesperrt markiert. ✓
Wenn nur eine Straße gesperrt werden soll, markieren Sie keine weitere, sondern drücken Sie noch einmal die **OK**-Taste.
Wenn mehrere Straßen gesperrt werden sollen, bewegen Sie die Auswahlmarkierung auf die letzte Straße. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✓
3. Der Pluspunkt: Sie können bei langen Straßen auch nur einzelne Abschnitte, z. B. zwischen zwei Kreuzungen, sperren. Straßen, bei denen eine Abschnittssperrung möglich ist, sind im Menü „Sperrungen in Routenliste“ mit einem Rechtspfeil gekennzeichnet.
3. Um Straßenabschnitte zu sperren, markieren Sie die zu sperrende Straße. Drücken Sie die **➤**-Taste.
Die Straßenabschnitte werden angezeigt. ✓
4. Gehen Sie zum Sperren der Straßenabschnitte wie oben beschrieben vor.



Sperrung in Routenliste aufheben

1. Wenn der Stau sich aufgelöst hat, können Sie die Sperrung der Straßen in der Routenliste wieder aufheben. Markieren Sie dazu „Sperrungen in Routenliste aufheben“ im Menü „Stau“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Zielführung wird angezeigt, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ wird ausgegeben. ✓

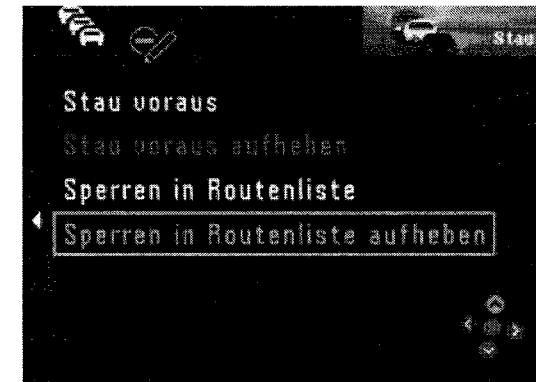

Die TMC-Funktion des TravelPilot DX-N ermöglicht dynamische Zielführungen (zur Zeit nur in Deutschland möglich) am Stau vorbei. Dazu wertet der TravelPilot DX-N eingehende TMC-Verkehrsmeldungen aus, paßt die Routenplanung an die aktuelle Verkehrslage an und zeigt Meldungen symbolisch in der Kartendarstellung an.

- Der Pluspunkt: Der TravelPilot DX-N berechnet immer eine zeitoptimierte Route, das heißt, wenn eine Stauumfahrung einen zu großen Umweg bedeuten würde, wird der TravelPilot DX-N unter Umständen durch den Stau leiten. Das ist abhängig von der Länge und Art des gemeldeten Staus und der Länge der möglichen Umgehung.

Voraussetzung für die Dynamisierung ist, daß der TravelPilot DX-N mit einem TMC-Empfangsgerät verbunden ist.

Als TMC-Empfangsgeräte stehen Ihnen die für den TravelPilot DX-N entwickelte „TMC-Tunerbox D-Namic“ sowie einige Blaupunkt-Autoradiogeräte zur Verfügung.

Welche Blaupunkt-Autoradiogeräte zum Anschluß an den TravelPilot DX-N geeignet sind, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder der Blaupunkt Telefon-Hotline (die Nummer der Hotline finden Sie auf der letzten Seite dieser Anleitung).

- Der Pluspunkt: Wenn Sie keine „TMC-Tunerbox D-Namic“ und kein geeignetes Blaupunkt-Autoradiogerät besitzen, können Sie eine Stauumfahrung auch manuell eingeben. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Stauumfahrung einstellen“.

TMC ein-/ausschalten

Die TMC-Funktion wird im Routenoptionsmenü ein- bzw. ausgeschaltet. Lesen Sie dazu das Kapitel „Routenoptionen wählen“.

Hinweis:

Wird die TMC-Funktion eingeschaltet, werden automatisch im Menü die Optionen „Schnelle Route“, „Autobahn“, „Fähre“ und „Maut“ ausgewählt. Sobald Sie eine Option ausschalten, wird auch die TMC-Funktion ausgeschaltet.



Dynamische Zielführung mit TMC

TMC-Sender auswählen mit der TMC-Tunerbox D-Namic

Die „TMC-Tunerbox D-Namic“ sucht im Hintergrund automatisch das Frequenzband nach empfangbaren TMC-Sendern ab. Die empfangbaren TMC-Sender werden in einer Senderliste aufgeführt und ständig aktualisiert.



Sie haben die Möglichkeit, aus dieser Senderliste einen TMC-Sender auszuwählen.

1. Drücken Sie die **△**-Taste der Fernbedienung.
Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✓
2. Wählen Sie „TMC-Senderliste“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die TMC-Senderliste wird angezeigt. ✓

Hinweis:



Sind keine TMC-Sender verfügbar, ertönt ein Signalton.

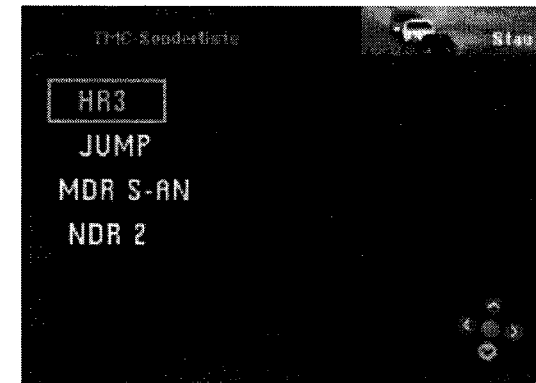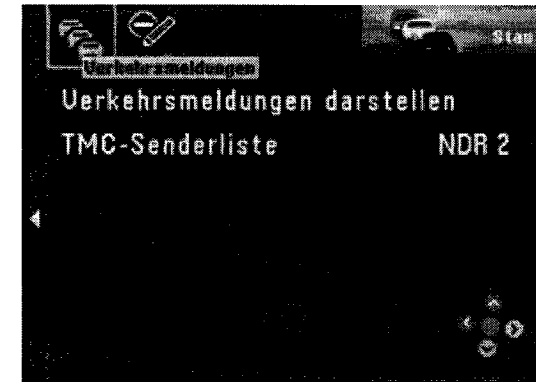3. Wählen Sie Ihren gewünschten TMC-Sender. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Stau“ wird angezeigt. Der aktuell gewählte TMC-Sender wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Bei Betrieb über die „TMC-Tunerbox D-Namic“ wird der von Ihnen gewählte TMC-Sender (Wunschsender) bevorzugt automatisch eingestellt. Das heißt, auch nach Verlassen des Sendegebietes Ihres Wunschsenders (anderer TMC-Sender wird automatisch eingestellt) und späterem Wiedereintritt wird dieser wieder vorrangig empfangen, auch wenn andere TMC-Sender verfügbar sind. Dieses intelligente Umschalten führt dazu, daß die Senderanzeige auch im Sendegebiet häufig wechseln kann. Dadurch ist gewährleistet, daß Sie alle Verkehrsinformationen erhalten, die von den empfangbaren TMC-Sendern gesendet werden.





TMC-Sender auswählen mit dem Autoradio

Die Verkehrsmeldungen werden dem TravelPilot DX-N über ein TMC-fähiges Autoradio zur Verfügung gestellt.

1. Drücken Sie die -Taste der Fernbedienung.
Das Menü „Stau“ wird geöffnet. ✓
2. Wählen Sie „TMC-Suchlauf“. Drücken Sie die -Taste.
Der TMC-Suchlauf im Autoradio wird gestartet. ✓
Der Suchlauf stoppt beim ersten empfangbaren TMC-Sender und der Sendernamen wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓
3. Möchten Sie einen anderen Sender einstellen, starten Sie den TMC-Suchlauf erneut.

Hinweis:

Wird während der Zielführung am Autoradio ein Sender eingestellt, der keine TMC-Daten überträgt oder der Empfangsbereich des TMC-Senders verlassen, werden im Display statt des Sendernamens Striche angezeigt. Es werden dann keine Verkehrsmeldungen empfangen. Sollen Verkehrsmeldungen empfangen werden, muß der TMC-Suchlauf über den TravelPilot DX-N neu gestartet werden.

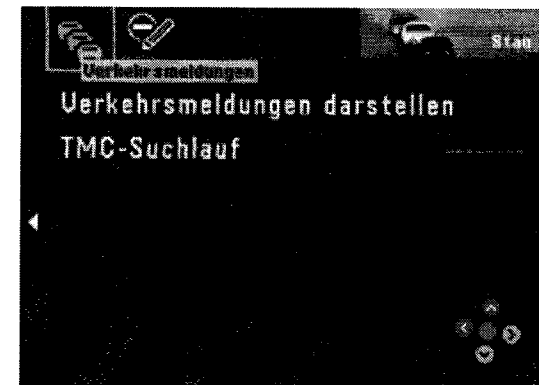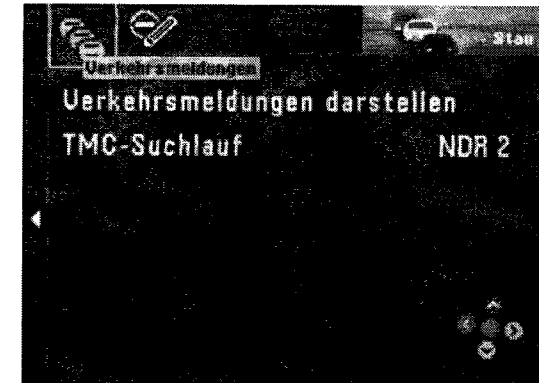

Dynamische Zielführung mit TMC

Verkehrsmeldungen darstellen

Sie können sich alle über TMC empfangenen Verkehrsmeldungen anzeigen lassen. Dabei werden Verkehrsmeldungen aus einem Gebiet von ca. 100 km um das Fahrzeug angezeigt.



1. Markieren Sie im Menü „Stau“ den Punkt „Verkehrsmeldungen darstellen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die erste TMC-Verkehrsmeldung aus der Liste wird angezeigt. ✓
In der obersten Zeile steht die Nummer der angezeigten Meldung und die Gesamtanzahl der Meldungen in der Liste. Sie können mit den **▲** **▼**-Tasten durch die Meldungen „blättern“.

Hinweis:

Ist keine Verkehrsmeldung im Speicher, erscheint im Display der Hinweis „Es liegen keine Verkehrsmeldungen vor“.

Route während der Zielführung mit TMC berechnen

Die Verkehrsmeldungen werden von einem TMC-Sender zusätzlich zum Programm ausgestrahlt. Ist eine Verkehrsmeldung für die berechnete Route von Bedeutung, so wird automatisch eine neue Route zum Ziel berechnet. Zusätzlich erfolgt die Sprachausgabe „Die Route wird unter Berücksichtigung von Verkehrsmeldungen berechnet“.

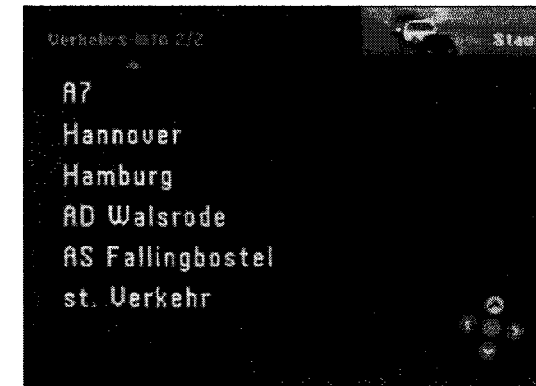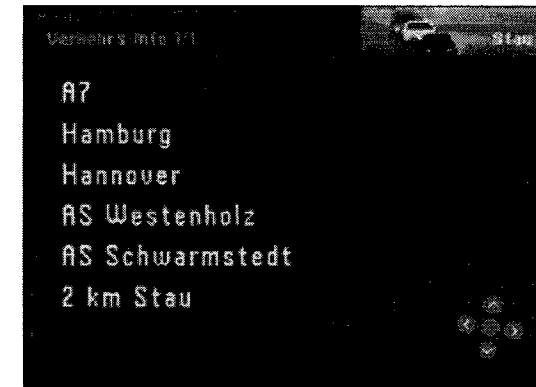

Sie haben die Möglichkeit, die Routenoptionen für die Routenberechnung Ihren Anforderungen anzupassen.

Sie können grundsätzlich zwischen der kurzen oder der schnellen Route wählen. Darüber hinaus können Sie Autobahnbenutzung, Mautstraßen, Fähren und die dynamische Zielführung (TMC) aktivieren bzw. deaktivieren. (Lesen Sie zur dynamischen Zielführung das Kapitel „Dynamische Zielführung mit TMC“).

- Der Pluspunkt: Sie können die Routenoptionen entweder nur für die aktuelle Zielführung oder für alle Zielführungen ändern und speichern.

Einige Routenoptionen schließen sich gegenseitig aus. So kann z. B. eine dynamische Zielführung nur zusammen mit den Optionen „Schnelle Route“, „Autobahn“, „Fähre“ und „Maut“ genutzt werden.

Routenoptionen vor Zielführung ändern



Nachdem Sie die Zielführung gestartet haben, erscheint ein Informationsmenü mit den Daten des aktuellen Ziels, eine Sprachausgabe „Die Route wird berechnet“ erfolgt. Sie können von hier aus die Routenoptionen ändern.

1. Drücken Sie, wenn „Routenoptionen ändern“ markiert ist, die **OK**-Taste. Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✓

Die aktive Routenvoreinstellung „kurze Route“ oder „schnelle Route“ ist mit einem Punkt gekennzeichnet. Die aktiven Optionen sind mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Routenoptionen aktivieren/deaktivieren

2. Verschieben Sie die Auswahlmarkierung auf die zu ändernde Option. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Häkchen wird ein- bzw. ausgeblendet. ✓
3. Wählen Sie „Start“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Route wird mit den geänderten Optionen berechnet. ✓

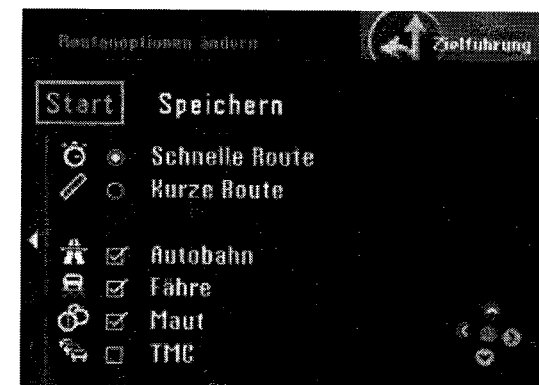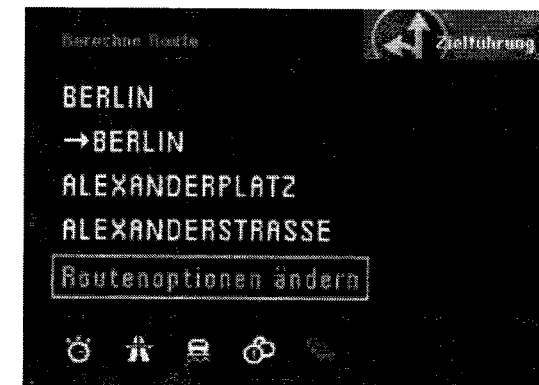


Routenoptionen wählen

Routenoptionen während Zielführung ändern

Die Routenoptionen können während der Zielführung im Menü „Einstellungen“ der Zielführung geändert werden.

1. Drücken Sie während der Zielführung die **OK**-Taste.
Ein Ausklappmenü wird geöffnet. ✓
2. Wählen Sie „Einstellungen“ im Ausklappmenü. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Einstellungen“ wird angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Im Menü „Einstellungen“ sehen Sie auf einem Blick, welche Routenoptionen aktiviert bzw. deaktiviert sind.
3. Wählen Sie im Menü „Einstellungen“ den Punkt „Routenoptionen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Routenoptionen ändern“ wird angezeigt. ✓



Darüber hinaus können Sie die Routenoptionen auch über das Menü „Info“ ändern.

1. Halten Sie während der Zielführung die **i**-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt.
Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie in der obersten Zeile des Menüs das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü für die Routenoptionen wird angezeigt. ✓

Einstellungen speichern

Wenn die aktuellen Einstellungen auch für weitere Zielführungen angewendet werden sollen, müssen sie gespeichert werden.

1. Drücken Sie, nachdem Sie die Einstellungen vorgenommen haben, die **←**-Taste.
„Start“ in der obersten Zeile des Menüs ist markiert. ✓
2. Markieren Sie „Speichern“. Drücken Sie die **OK**-Taste.

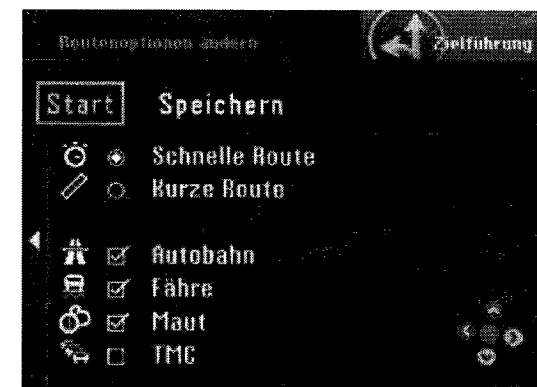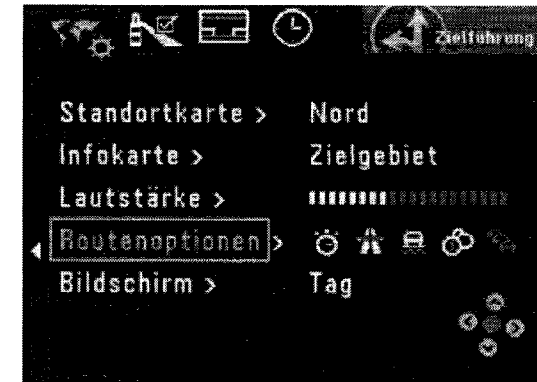

Mit dem Zielspeicher haben Sie die Möglichkeit, häufig angefahrne Ziele mit einem Namen zu versehen und zu speichern. Die abgespeicherten Ziele können Sie nach eigener Sortierung oder alphabetisch sortiert abrufen. Darüber hinaus speichert der TravelPilot DX-N die letzten zwölf Ziele automatisch. Diese können aus dem Zielspeicher wieder für Zielführungen verwendet und mit einem Namen versehen abgespeichert werden.





Wie Sie Ziele aus dem Zielspeicher für Zieleingaben verwenden, erfahren Sie im Kapitel „Zieleingabe“ unter „Ziel aus Speicher“.


Zielspeicher öffnen

Aus dem Hauptmenü:

1. Wählen Sie im Hauptmenü „Zielspeicher“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Zielspeicher“ wird angezeigt. ✓

Die Symbole in der oberen Symbolleiste bedeuten:

-  Speicher der letzten 12 Ziele
-  Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert
-  Zielspeicher alphabetisch sortiert
-  Zielspeicher bearbeiten (Ziele löschen, speichern und sortieren)

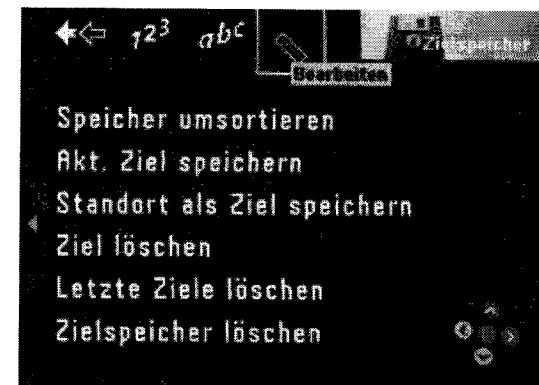


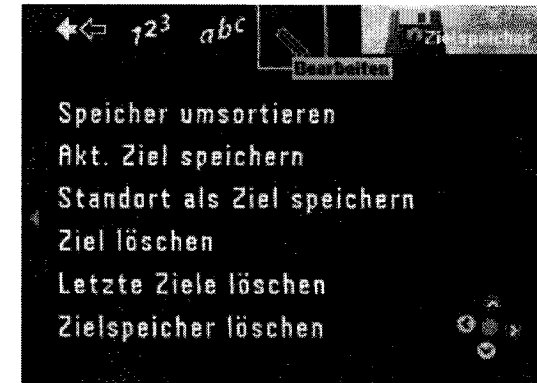
Zielspeicher

Ziel speichern


Sie haben die Möglichkeit, das aktuelle Ziel und den aktuellen Standort als Ziel zu speichern.

Aktuelles Ziel mit Namen abspeichern

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher“ das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie den Punkt „Akt. Ziel speichern“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Namens wird angezeigt. ✓
3. Geben Sie einen Namen für das Ziel mit der Buchstabenliste, wie von der Zieleingabe gewohnt, ein. Markieren Sie zum Schluß „OK“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Es wird das Menü „Ziel ablegen“ angezeigt. ✓
4. Verschieben Sie das Ziel mit den **▲** **▼**-Tasten auf die gewünschte Position im Speicher. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓



Standort als Ziel speichern

- Der Pluspunkt: Den aktuellen Fahrzeugstandort als Ziel zu speichern, ist dann sinnvoll, wenn Sie während der Fahrt an einen Ort gelangen, den Sie später noch einmal besuchen wollen. Außerdem werden hier genaueste Daten gespeichert. So können Sie sich direkt bis zur Haustür führen lassen, anstatt zu einer Querstraße oder einem Hausnummernbereich.
1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher“ das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
 2. Markieren Sie „Standort als Ziel speichern“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Namens wird angezeigt. ✓

3. Geben Sie einen Namen für das Ziel mit der Buchstabenliste, wie von der Zieleingabe gewohnt, ein. Markieren Sie zum Schluß „OK“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Es wird das Menü „Ziel ablegen“ angezeigt. ✓
4. Verschieben Sie das Ziel mit den **^** **v**-Tasten auf die gewünschte Position im Speicher. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

Ziele aus dem Speicher löschen


Sie können einzelne Ziele, die letzten Ziele und den gesamten Zielspeicher löschen.

Ziel löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Ziel löschen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Ziel löschen“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie das zu löschende Ziel. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✓
3. Wenn Sie das Ziel löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

Letzte Ziele löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Letzte Ziele löschen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✓
2. Wenn Sie die letzten Ziele löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

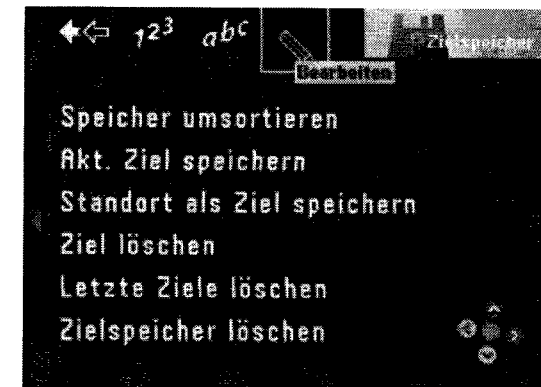

Zielspeicher


Zielspeicher löschen

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Zielspeicher löschen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✓
2. Wenn Sie den gesamten Zielspeicher löschen möchten, markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓
3. Wenn Sie den Zielspeicher **nicht** löschen möchten, markieren Sie „Nein“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

Zielspeicher umsortieren

Sie können die mit Namen gespeicherten Ziele nach einer von Ihnen festgelegten Reihenfolge ablegen (Zielspeicher nach eigenen Wünschen sortiert, **123**-Symbol).

1. Markieren Sie im Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Speicher umsortieren“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Ziel auswählen“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie das gewünschte Ziel. Drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Verschieben Sie das Ziel mit den **▲** **▼**-Tasten auf die gewünschte Position. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zielspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

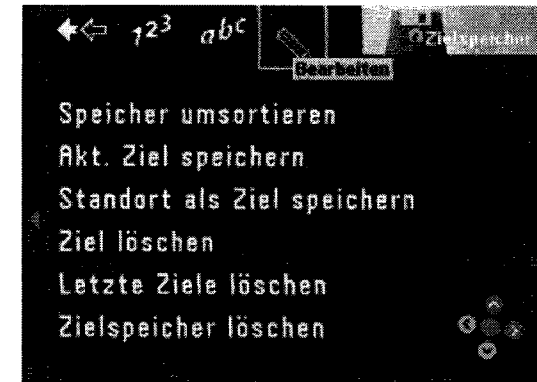

Mit dem Tourenspeicher haben Sie die Möglichkeit, einzelne Ziele zu einer „Tour“ zu verknüpfen.

- Der Pluspunkt: Mit dem Tourenspeicher können Sie komfortabel, z. B. Besichtigungstouren oder Kundenbesuche, planen.
- 1. Um den Tourenspeicher zu programmieren, wählen Sie im Hauptmenü den Punkt „Touren“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Tourenliste wird angezeigt (wenn noch keine Tourenliste existiert, wird das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ angezeigt). ✓



Tourenziel eingeben

Zur Eingabe von Tourenzielen stehen Ihnen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:

- Direkte Zieleingabe inklusive Umgebungsziele, überregionale Ziele und Zieleingabe mit der Karte (wie in den Kapiteln „Zieleingabe“ und „Kurzanleitung“ unter „Die direkte Zieleingabe in 10 Schritten“ beschrieben).
- Übernahme von bereits gespeicherten Zielen aus dem Zielspeicher.
- Direkte Übernahme des zuletzt aktiven Ziels der Navigation.

Neues Tourenziel eingeben


1. Um ein neues Tourenziel einzugeben, wählen Sie im Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ den Punkt „Neues Tourenziel“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Zieleingabe“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✓
2. Geben Sie ein Ziel ein.
Nach Eingabe des Tourenziels wird das Menü „Ziel ablegen“ angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Die Eingabe des Ziels erfolgt hier, wie von der direkten Zieleingabe gewohnt.
3. Verschieben Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird wieder angezeigt. ✓

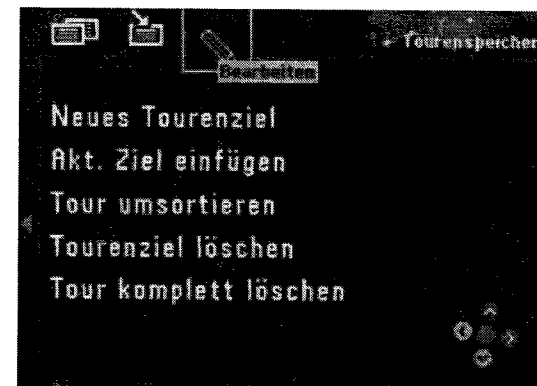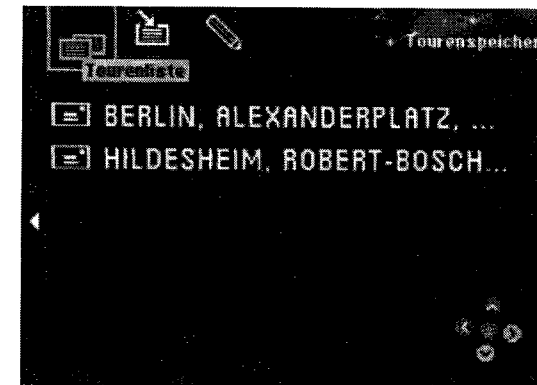


Tourenspeicher


Ziel aus dem Zielspeicher übernehmen


Sie können für den Tourenspeicher Ziele aus dem Zielspeicher übernehmen.

1. Um Ziele aus dem Zielspeicher zu übernehmen, wählen Sie in der obersten Zeile das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die gespeicherten Ziele werden angezeigt. ✓
2. Markieren Sie das Ziel, das übernommen werden soll. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Ziel ablegen“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✓
3. Bewegen Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Tourenliste wird angezeigt. ✓

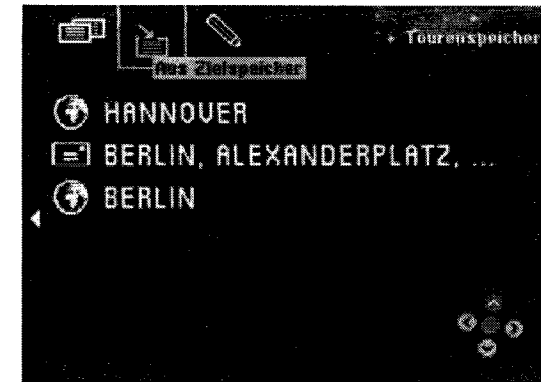




Letztes Ziel der Navigation übernehmen

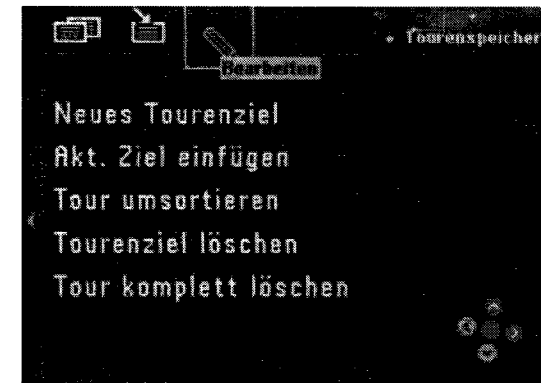
1. Um das letzte (aktuelle) Ziel der Navigation zu übernehmen, wählen Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Akt. Ziel einfügen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Buchstabenliste zur Eingabe eines Zielnamens wird angezeigt. ✓
3. Geben Sie einen Namen für das Ziel ein.
Das Menü „Ziel ablegen“ des Tourenspeichers wird angezeigt. ✓
4. Bewegen Sie das Tourenziel auf die gewünschte Position in der Tourenliste.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓




Tour sortieren

1. Wenn Sie die Tourenliste neu sortieren möchten, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie „Tour umsortieren“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Tourenliste wird angezeigt. ✓
3. Markieren Sie das Ziel, das umsortiert werden soll. Drücken Sie die **OK**-Taste.
4. Bewegen Sie das Tourenziel mit den  -Tasten auf die gewünschte Position. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
5. Wiederholen Sie die Bedienschritte, bis die Tourenliste nach Ihren Wünschen sortiert ist.


Tourenziel löschen


1. Wenn Sie ein Tourenziel aus der Tourenliste löschen möchten, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
2. Wählen Sie „Tourenziel löschen“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Die Tourenliste wird angezeigt. ✓
3. Wählen Sie das Ziel, das gelöscht werden soll. Drücken Sie die **OK**-Taste. Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✓
4. Markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die **OK**-Taste. Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
Das Tourenziel ist gelöscht.

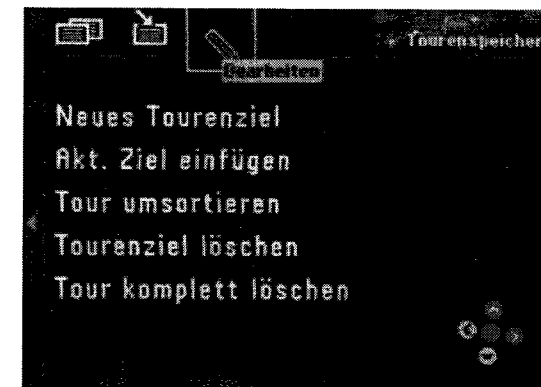


Tourenspeicher


Tour komplett löschen

1. Wenn Sie eine Tour komplett aus dem Tourenspeicher löschen wollen, markieren Sie in der obersten Zeile im Tourenspeicher das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie „Tour komplett löschen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Eine Sicherheitsabfrage wird angezeigt. ✓
3. Markieren Sie „Ja“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Tourenspeicher - Bearbeiten“ wird angezeigt. ✓

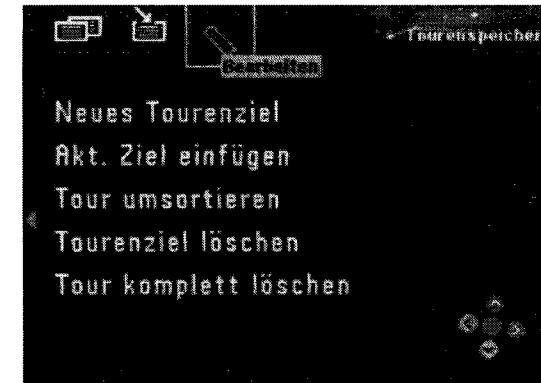

Zielführung zu einem Tourenziel starten

1. Wenn Sie eine Zielführung starten wollen, markieren Sie das -Symbol in der obersten Zeile des Tourenspeichers. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Tourenliste wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie das Ziel aus der Tourenliste, zu dem die Zielführung beginnen soll. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Infomenü mit den Zieldaten wird angezeigt. ✓
Die Sprachausgabe „Die Route zum Zwischenziel wird berechnet“ wird ausgegeben.

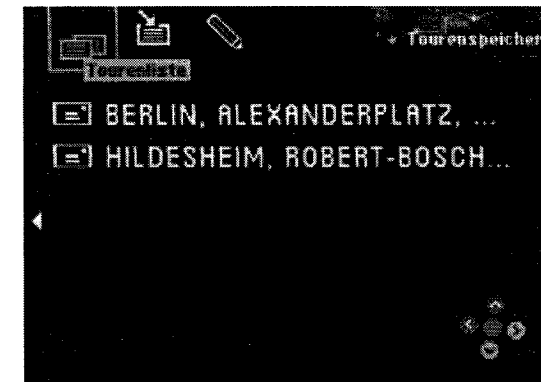

Nachdem das erste Tourenziel erreicht ist, wird automatisch die Zielführung zum nächsten Tourenziel in der Tourenliste gestartet.

- Der Pluspunkt: Die Tour kann von jedem beliebigen Ziel aus gestartet werden.

Die Reiseführer, die mit den Navigations-CDs angeboten werden, erweitern das Leistungsspektrum des TravelPilot DX-N. Sie haben mit den Reiseführern die Möglichkeit, z. B. Sehenswürdigkeiten, Hotels, Restaurants, historische Gebäude, usw. auszuwählen und als Ziel zu bestimmen.

- Der Pluspunkt: Sie können mit dem Reiseführer und der Touren-Funktion des TravelPilot DX-N sehr komfortabel z. B. Besichtigungstouren planen und durchführen. Dazu müssen Sie lediglich die einzelnen Ziele aus dem Reiseführer speichern und vom Zielspeicher in den Tourenspeicher übernehmen.



Reiseführer aktivieren

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Reiseführer“ im Hauptmenü. Drücken Sie die **OK**-Taste.

Hinweis:

Da für Ausstattung und Inhalt der Reiseführer die jeweiligen Redaktionen verantwortlich sind, kann an dieser Stelle keine Beschreibung der Reiseführer-inhalte erfolgen. Lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung des Reiseführers.


- Der Pluspunkt: Alle Eingaben im Reiseführer erfolgen, wie Sie es von Ihrem TravelPilot DX-N gewohnt sind.

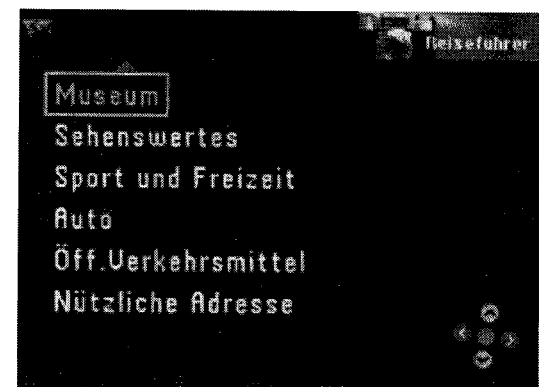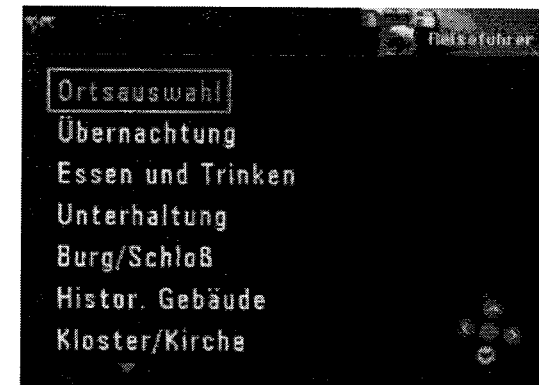

Kartendarstellung ohne Zielführung

Wenn Sie ohne aktive Zielführung fahren, können Sie den TravelPilot DX-N zur Anzeige einer Umgebungskarte nutzen. Auf dieser Karte können alle Informationen der Navigation wie z. B. Parkhäuser und öffentliche Einrichtungen dargestellt werden. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Zielführung mit Kartendarstellung“.


1. Um die Kartendarstellung ohne Zielführung zu nutzen, markieren Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Karte“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Umgebungskarte wird angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Befindet sich das Gerät im Hauptmenü, wird nach etwa 3 Minuten automatisch auf die Kartendarstellung umgeschaltet.

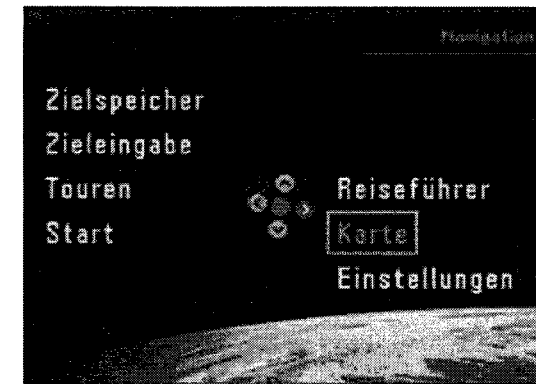

GPS-Status und Position anzeigen lassen

Sie können sich die Anzahl der zur Zeit empfangbaren GPS-Satelliten und die geographische Position anzeigen lassen. Werden Signale von mindestens 3 Satelliten empfangen, so ermittelt der TravelPilot DX-N die aktuelle Fahrzeugposition.

1. Halten Sie die **i**-Taste länger als zwei Sekunden gedrückt.
Das Menü „Info“ wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie in der obersten Menüzeile das **Info**-Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü mit der Anzahl der empfangbaren Satelliten und der aktuellen Fahrzeugposition wird angezeigt. ✓

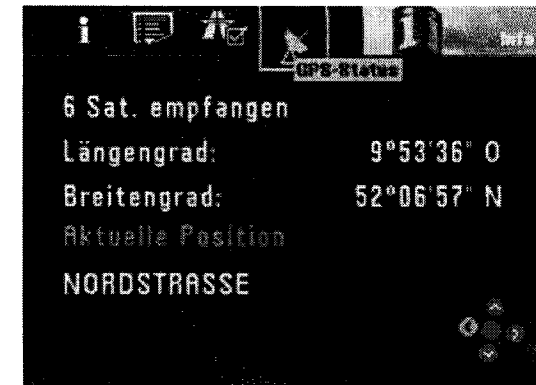





Grundmenü für Systemeinstellungen aufrufen

Die Systemeinstellungen des TravelPilot DX-N werden über den Menüpunkt „Einstellungen“ des Hauptmenüs geändert.


1. Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt „Einstellungen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.

Das Menü „Einstellungen“ wird geöffnet. ✓

Das Menü „Einstellungen“ ist in vier Untermenüs gegliedert. Sie erreichen die Untermenüs über die Zahnrad-Symbole in der obersten Menüzelle.

-  Audio/Video-Einstellungen
-  Grundeinstellungen
-  Sonstige Einstellungen
-  Einstellungen zur Kalibrierung des TravelPilot DX-N



Audio/Video-Einstellungen vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das  -Symbol in der obersten Menüzelle. Drücken Sie die **OK**-Taste.

Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✓

Sprache wählen


1. Um die Sprache der Menüinhalte und der Sprachausgabe einzustellen, wählen Sie den Menüpunkt „Sprache“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Liste mit den zur Verfügung stehenden Sprachen wird geöffnet. ✓
Der Zusatz „imperial“ steht für Längenangaben in Meilen.
2. Wählen Sie die gewünschte Sprache. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Navigation wird in der gewünschten Sprache neu geladen. ✓

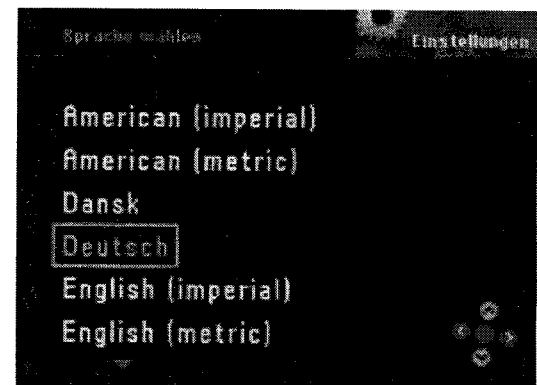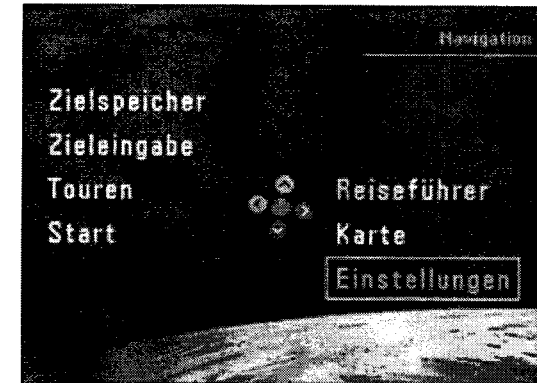

Systemeinstellungen

Lautstärke der Sprachausgabe einstellen


1. Um die Lautstärke der Sprachausgabe einzustellen, wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✓
2. Stellen Sie die Lautstärke mit den **<** **>**-Tasten der Fernbedienung ein.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✓
- Der Pluspunkt: Während der Einstellung erfolgt bei jeder Änderung der Lautstärke eine kurze Sprachausgabe. So wissen Sie jederzeit, wie laut der gewählte Wert ist.

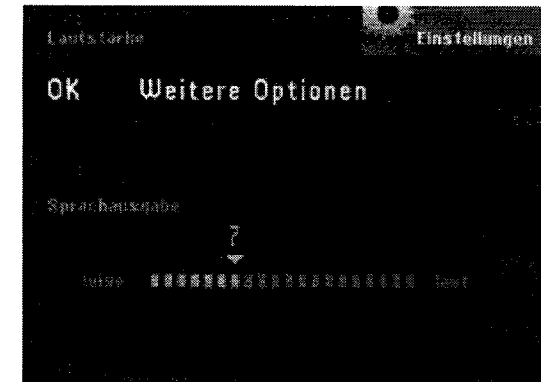

Weitere Lautstärkeoptionen einstellen

Sie haben die Möglichkeit die Lautstärke für den Bestätigungston („Beep“) und die geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung („GALA“) individuell einzustellen. Mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit steigt auch der Geräuschpegel im Fahrzeug. Die Lautstärkeanpassung regelt die Lautstärke der Sprachausgabe automatisch nach.


1. Wählen Sie den Menüpunkt „Lautstärke“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Einstellung der Lautstärke wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Weitere Optionen“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Lautstärke - Weitere Optionen“ wird angezeigt. ✓
3. Bewegen Sie die Auswahlmarkierung auf den gewünschten Lautstärkewert. Stellen Sie die Lautstärke mit den **<** **>**-Tasten der Fernbedienung ein. Drücken Sie die **OK**-Taste.
4. Drücken Sie zweimal die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die Audio/Video-Einstellungen wird angezeigt. ✓

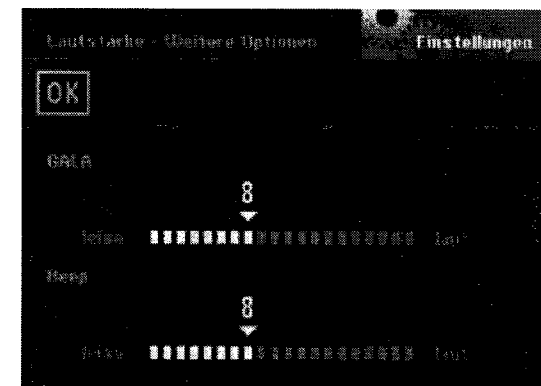

Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht/Aus wählen

1. Um den Bildschirmmodus zu wählen, markieren Sie den Menüpunkt „Bildschirm“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Auswahl des Bildschirmmodus wird angezeigt. ✓
 2. Wählen Sie den gewünschten Modus. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der gewählte Modus wird aktiviert. ✓
- Der Pluspunkt: Sie können den Bildschirmmodus auch bequem im Menü „Einstellungen“ der Zielführung ändern. Lesen Sie dazu im Kapitel „Zielführung“ unter „Bildschirmmodus Automatisch/Tag/Nacht/Aus wählen“.

Wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist, kann er durch Drücken einer beliebigen Taste wieder aktiviert werden.

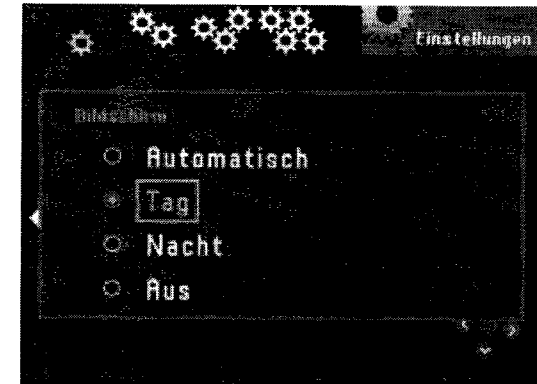

Eine andere Quelle wählen


Sie haben die Möglichkeit, ein Videoabspielgerät oder einen TV-Empfänger mittels eines Adapters an den RGB-Eingang des TravelPilot DX-N anzuschließen. Welche Adapter dazu zur Verfügung stehen, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt Telefon-Hotline.

Hinweis:

Um den Menüpunkt „TV/Video“ wählen zu können, muß zuerst „TV/Video“ im Untermenü für die Grundeinstellungen aktiviert werden. Lesen Sie dazu den Abschnitt „TV/Video freischalten“ in diesem Kapitel.


1. Wenn Sie das TV/Video-Bild anzeigen lassen möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Quelle“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Auswahl der Quelle wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie die gewünschte Quelle. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der gewählte Modus wird aktiviert. ✓

Wenn als Quelle „TV/Video“ ausgewählt ist, können Sie durch Druck einer beliebigen Taste der Fernbedienung wieder das Menü zur Auswahl der Quelle aufrufen.

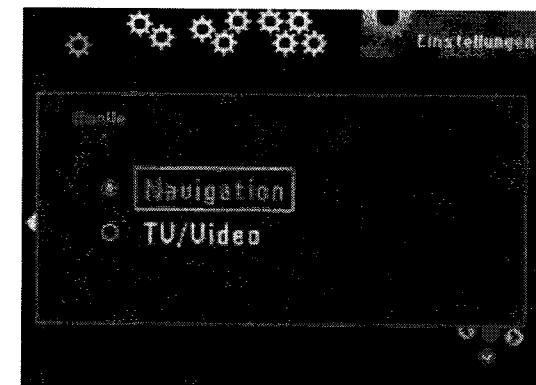

Systemeinstellungen

Grundeinstellungen vornehmen




1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüleiste. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die Grundeinstellungen wird angezeigt. ✓

Sicherheitscode aktivieren/deaktivieren

1. Wenn Sie den Sicherheitscode des TravelPilot DX-N ein- bzw. ausschalten möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Sicherheitscode“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Eingabe der Code-Nummer wird angezeigt. ✓
2. Markieren Sie die erste Zahl der Code-Nummer. Drücken Sie die **OK**-Taste. Verfahren Sie so mit den restlichen Zahlen der Code-Nummer. Markieren Sie zum Schluß „OK“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Wenn der Code versehentlich falsch eingegeben und bestätigt wurde, kann eine Wiederholung der Eingabe erst nach Ablauf einer Wartezeit erfolgen. In dieser Zeit muß der TravelPilot DX-N eingeschaltet bleiben. Im Eingabefeld wird „SAFE“ angezeigt.

BedienIntro ein-/ausschalten

1. Wenn Sie das BedienIntro des TravelPilot DX-N ein- bzw. ausschalten möchten, wählen Sie den Menüpunkt „BedienIntro“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die BedienIntro ist aktiviert, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✓

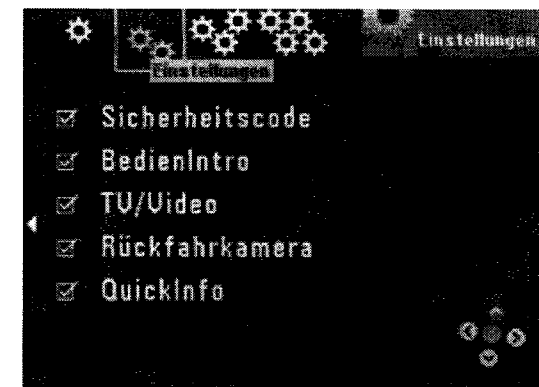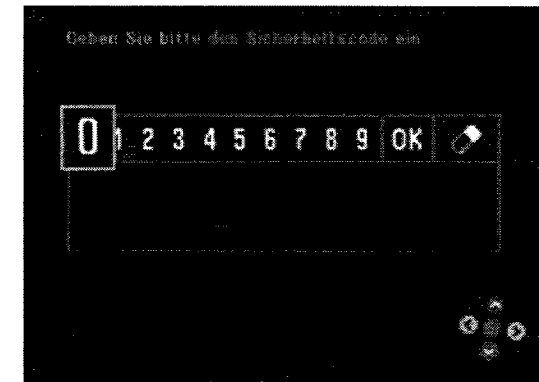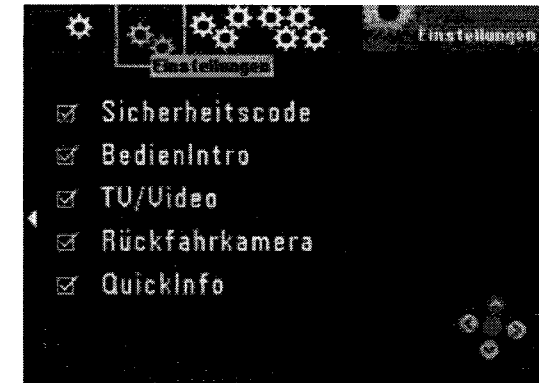

TV/Video freischalten

Wenn Sie eine TV/Video-Quelle mit dem TravelPilot DX-N ansehen möchten, muß die TV/Video-Option freigeschaltet sein.

1. Wenn Sie den TV/Video-Eingang des TravelPilot DX-N freischalten möchten, wählen Sie den Menüpunkt „TV/Video“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der TV/Video-Eingang ist freigeschaltet, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✓

Rückfahrkamera freischalten

Zum Anschluß einer Rückfahrkamera wird ein spezieller Adapter benötigt. Welche Adapter dazu zur Verfügung stehen, erfahren Sie von Ihrem autorisierten Blaupunkt-Fachhändler oder bei der Blaupunkt Telefon-Hotline.

1. Wenn Sie eine Rückfahrkamera benutzen und das Bild der Kamera auf dem Display des TravelPilot DX-N angezeigt werden soll, wählen Sie den Menüpunkt „Rückfahrkamera“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Der Eingang für die Rückfahrkamera ist aktiviert, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✓


Bei ordnungsgemäßem Anschluß wird das Bild der Rückfahrkamera automatisch bei Einlegen des Rückwärtsgangs angezeigt.

- Der Pluspunkt: Das Bild der Rückfahrkamera wird horizontal gespiegelt angezeigt. So entsteht der Eindruck wie bei einem Rückfahrspiegel.

QuickInfo ein-/ausschalten


Die QuickInfo zeigt an, welche Funktionen in einem Menü mit den Symbolen in der obersten Menüzeile aufrufbar sind.

1. Wenn Sie die QuickInfo anzeigen lassen möchten, wählen Sie den Menüpunkt „QuickInfo“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die QuickInfo ist aktiviert, wenn davor ein Häkchen angezeigt wird. ✓

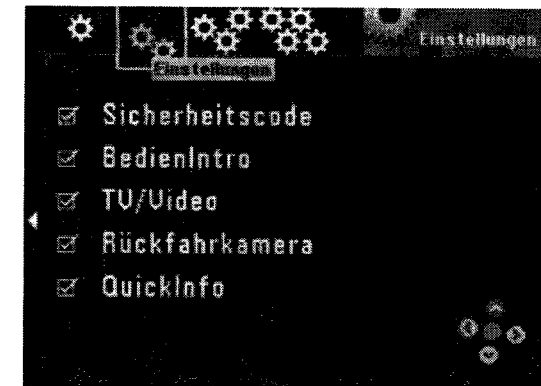

Systemeinstellungen

Sonstige Einstellungen vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüleiste. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die sonstigen Einstellungen wird angezeigt. ✓

Uhreinstellungen vornehmen


Sie haben die Möglichkeit die Sommerzeit, die Uhrzeit, die Anzeige der Ankunfts- oder Fahrzeit sowie das Uhrzeitformat einzustellen.

Die Uhrzeit wird über GPS automatisch bereitgestellt, allerdings mit einer Zeitverschiebung gegenüber der Mitteleuropäischen Zeit (MEZ) von 1 Stunde, weil das GPS-System in der Weltzeit UTC sendet. Damit der TravelPilot DX-N richtig arbeitet, sollte dieser Versatz manuell korrigiert werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhrzeit“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Einstellung der Uhrzeit wird angezeigt. ✓
3. Wählen Sie die gewünschte Ortszeit durch Drücken der **▲** **▼**-Tasten.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die eingestellte Ortszeit wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓

Die Umschaltung auf Sommer- bzw. Winterzeit erfolgt nicht automatisch und muß daher manuell durchgeführt werden.

4. Wählen Sie den Menüpunkt „Sommerzeit“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Sommerzeit ist eingeschaltet, wenn neben dem Menüpunkt ein Häkchen erscheint. ✓
5. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die **→**-Taste.

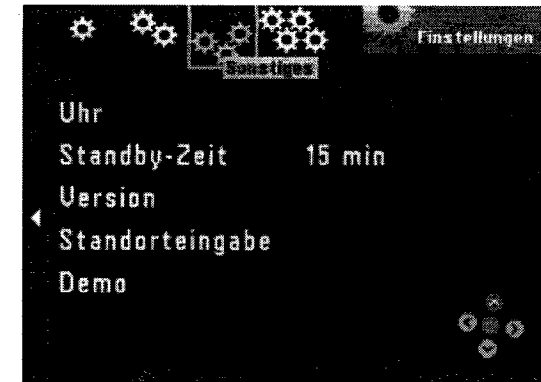

Anzeige der Fahr- oder Ankunftszeit wählen



Sie haben die Möglichkeit, sich während der Zielführung die Fahr- oder Ankunftszeit anzeigen zu lassen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Anzeige“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü zur Einstellung der Anzeigeart wird angezeigt. ✓
3. Wählen Sie die gewünschte Anzeigeart durch Drücken der **↑** **↓**-Tasten.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die eingestellte Anzeigeart wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓
4. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die **→**-Taste.

Uhrenformat wählen

Sie haben die Möglichkeit, das Anzeigeformat der Uhr auf 12 oder 24 Stunden umzuschalten.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Uhr“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü „Uhr“ wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Format“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Menü zur Einstellung des Anzeigeformates wird angezeigt. ✓
3. Wählen Sie das gewünschte Anzeigeformat durch Drücken der **↑** **↓**-Tasten. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das eingestellte Anzeigeformat wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓
4. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die **→**-Taste.

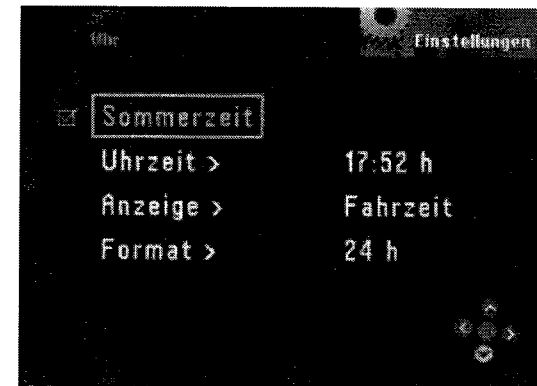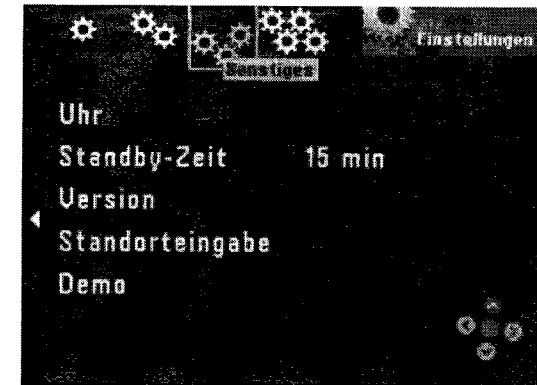

Systemeinstellungen

Standby-Zeit einstellen

Sie haben die Möglichkeit, einzustellen, wie lange der TravelPilot DX-N nach Ausschalten der Fahrzeugzündung weiter aktiv bleiben soll. Wählbar sind 0, 15, 30 und 45 Minuten Standby-Zeit.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Standby-Zeit“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Menü zur Einstellung der Standby-Zeit wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie die gewünschte Standby-Zeit. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die gewählte Standby-Zeit wird neben dem Menüpunkt angezeigt. ✓

Systemversion anzeigen lassen

1. Um sich die Systemversion anzeigen zu lassen, wählen Sie den Menüpunkt „Version“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die aktuellen Systemversionen werden angezeigt. ✓
2. Um das Menü wieder auszublenden, drücken Sie die **ESC**-Taste.

Manuelle Standorteingabe

1. Wenn Sie den Standort Ihres Fahrzeugs manuell eingeben wollen, wählen Sie den Menüpunkt „Standorteingabe“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie zwischen den Möglichkeiten der Standorteingabe über Stadt oder auf Karte. Drücken Sie die **OK**-Taste.
- Der Pluspunkt: Die Eingabe erfolgt wie von der Zieleingabe gewohnt.
3. Nachdem Sie Stadt, Straße und Kreuzung bestimmt haben, müssen Sie noch die Richtung und die Entfernung der Kreuzung zum Fahrzeugstandort einstellen. Wählen Sie den entsprechenden Menüpunkt und nehmen Sie die Einstellungen mit den **<** **>**-Tasten vor. Markieren Sie zum Schluß „OK“ und drücken Sie die **OK**-Taste.



Demomodus aufrufen

Sie können mit dem TravelPilot DX-N eine Zielführung simulieren.


1. Wenn Sie den Demomodus aktivieren möchten, wählen Sie den Menüpunkt „Demo“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Auswahlmenü wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie zwischen einfachem Demomodus („Normal“) oder ständig wiederholter Zielführung („Autorepeat“). Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Navigation wird neu geladen. ✓


Hinweis:

Ziele und Touren, die während des Demomodus programmiert werden, bleiben nach Beendigung des Demomodus nicht im Speicher erhalten.

Der Demomodus bleibt bis zum Neustart des TravelPilot DX-N oder bis zur Deaktivierung aktiv.


Demomodus deaktivieren

1. Wenn Sie den Demomodus deaktivieren möchten, wählen Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die sonstigen Einstellungen wird angezeigt. ✓
2. Wählen Sie den Menüpunkt „Navigation“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Die Navigation wird neu geladen. ✓

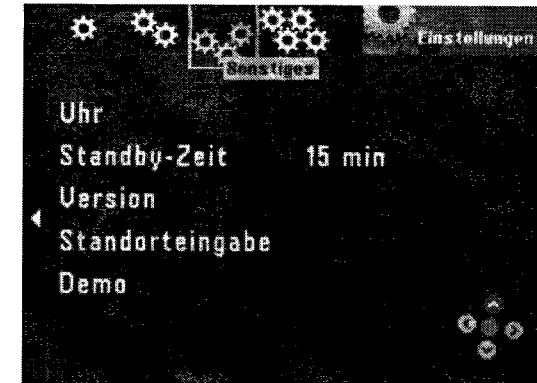

Systemeinstellungen


Einstellungen zur Kalibrierung vornehmen

1. Markieren Sie im Menü „Einstellungen“ das -Symbol in der obersten Menüleiste. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Das Untermenü für die Kalibrierung wird angezeigt. ✓

Kalibrierung nach Reifenwechsel

Nach einem Reifenwechsel, z. B. von Sommer- auf Winterreifen, kann es evtl. nötig sein, den TravelPilot DX-N neu zu kalibrieren.


1. Wählen Sie den Menüpunkt „Reifenwechsel“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Warnhinweis wird angezeigt. ✓
2. Wenn Sie eine Kalibrierung durchführen möchten, wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Sobald Sie mit Ihrem Fahrzeug fahren, beginnt der TravelPilot DX-N die gespeicherten Kalibrierwerte zu aktualisieren.
Dieser Vorgang wird in einem Statusfenster angezeigt. ✓

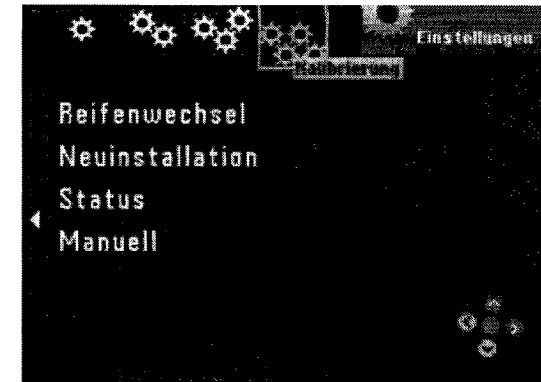

Neuinstallation des Systems

Wenn der TravelPilot DX-N in ein anderes Fahrzeug eingebaut wird, muß die gesamte Kalibrierung neu durchgeführt werden.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Neuinstallation“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Warnhinweis wird angezeigt. ✓
2. Wenn Sie eine Neuinstallation des Systems durchführen möchten, wählen Sie „Weiter“ und drücken Sie die **OK**-Taste.
Die gesamten Kalibrierungsdaten werden gelöscht. ✓
3. Sobald Sie mit Ihrem Fahrzeug fahren, beginnt der TravelPilot mit der Neukalibrierung.
Dieser Vorgang wird in einem Statusfenster angezeigt. ✓

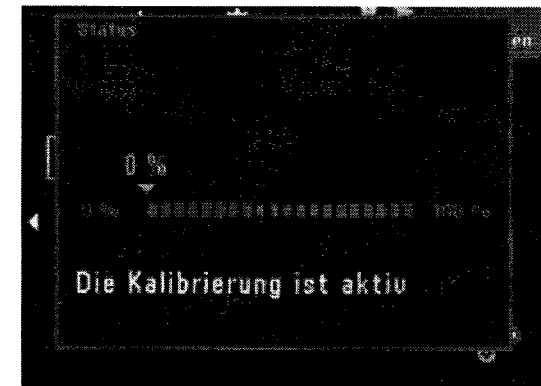

Status der Kalibrierung anzeigen lassen



Sie können sich den Status der Systemkalibrierung anzeigen lassen.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Status“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Ein Fenster mit dem momentanen Status der Kalibrierung wird angezeigt. ✓
Die Statusangabe erfolgt in Prozent.

Manuelle Kalibrierung

Sie können den TravelPilot DX-N auch manuell kalibrieren. Dazu müssen Sie eine Strecke von min. 100 m mit einer Geschwindigkeit von max. 30 km/h fahren. Beachten Sie, daß dazu eine möglichst genau vermessene Strecke vorhanden sein muß.

1. Wählen Sie den Menüpunkt „Manuell“. Drücken Sie die **OK**-Taste.
Sie werden nun aufgefordert, die Streckenlänge, die Sie abfahren möchten, einzugeben. ✓
2. Markieren Sie die erste Zahl mit den **<** **>**-Tasten der Fernbedienung.
Drücken Sie die **OK**-Taste.
3. Markieren Sie nacheinander die restlichen Zahlen und Drücken Sie nach jeder Zahl die **OK**-Taste.
4. Bestätigen Sie die Eingabe durch langes Drücken der **OK**-Taste.
Sie werden aufgefordert, die Strecke zu fahren. ✓
5. Folgen Sie den weiteren Bedienhinweisen auf dem Bildschirm.

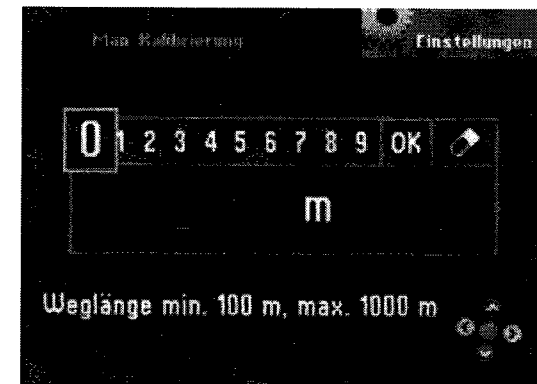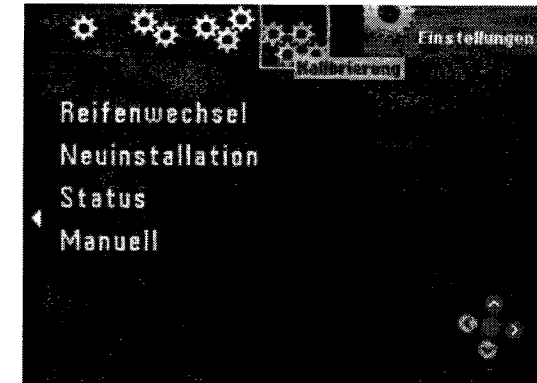

Verfügbare Navigations-CD-ROMs

Präzise Routen an Ihr Ziel

Die Navigations-CDs kennen die Straßen bis ins Detail, in vielen Städten sogar die Hausnummern. Die informative Karte zeigt Ihnen Ihr Ziel. Zusätzlichen Komfort bringt die Anzeige von Staus, Fahrverbindungen und viele direkt anwählbare Ziele wie Flughäfen, Parkplätze, Tankstellen usw. Folgende CDs sind erhältlich:

Deutschland Plus – Benelux – Großbritannien – Niederlande – Belgien/Luxemburg – Österreich – Schweiz – Frankreich – Italien – Spanien – Portugal – Skandinavien




Verfügbare Reiseführer-CD-ROMs

Perfekt informiert

Die Reiseführer-CDs enthalten zusätzlich zu dem Straßennetz eine große Auswahl an Hotels, Restaurants, Sehenswürdigkeiten u.v.m. Detaillierte Informationen können nach Entfernung, Preisklasse, Kreditkarte usw. selektiert werden. Folgende Reiseführer-CDs sind erhältlich:

Tele Atlas/Michelin Deutschland – Tele Atlas/Vartaführer Deutschland – Merian Scout Deutschland – Merian Scout Deutschland Golf Special – Tele Atlas/Michelin Belgien, Luxemburg – Merian Scout Österreich – Merian Scout Schweiz – Tele Atlas/ANWB Niederlande – Tele Atlas/Michelin Frankreich – Tele Atlas/De Agostini Italien

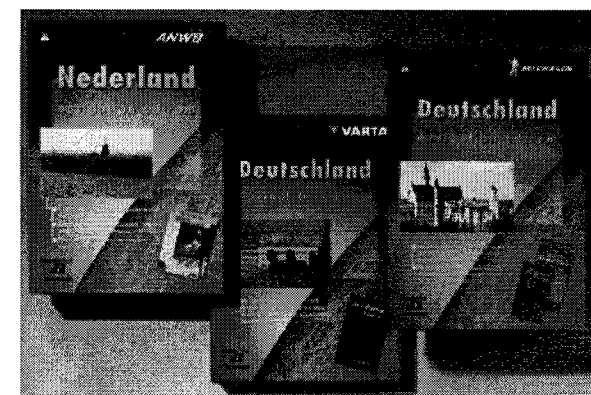

Navigations-CD-ROM wechseln

Die CD-ROM kann nur bei stehendem Fahrzeug gewechselt werden. Zum Entnehmen einer eingelegten CD-ROM die -Taste drücken. Die CD-ROM wird ausgeschoben. Die neue CD-ROM, mit der Beschriftung nach oben, vorsichtig so weit in den CD-Schacht schieben, bis sie vom CD-ROM-Player selbständig eingezogen wird.

Hinweis:

Für den Betrieb mit dem TravelPilot DX-N dürfen nur CD-ROMs verwendet werden, die den Aufdruck „TravelPilot DX compatible“ haben.



Service-Nummern

	Tel.:	Fax:
Deutschland	0 18 05 00 02 25	0 51 21 49 40 02
Belgique / België	0 25 25 54 44	0 25 25 54 48
France	014 010 70 07	014 010 73 20
Nederland	023 565 63 48	023 565 63 31
Italia	02 3696331	
España	902 120 234	00 34 91 646 79 52
Great Britain	018 958 383 66	018 958 383 94
Danmark	44 89 83 60	44 89 86 44
Sverige	08 750 15 00	08 750 18 10
Norge	66 81 70 00	66 81 71 57
Suomi	094 359 91	094 359 92 36
Österreich	01 610 39 0	01 610 39 391
Ελλάς	015 762 241	015 769 473
Česká republika	026 130 04 41	026 130 05 14
USA	800-266 25 28	708-681 71 88
Singapore	006 535 054 47	006 535 053 12
Slovensko	042 175 873 212	042 175 873 229

Blaupunkt-Werke GmbH
Bosch Gruppe